


PRORAIL SYSTEM


PRORAIL SYSTEM SYSTEM - это модульная система, состоящая из алюминиевых балок для укладки фальшполов любого размера, которая позволяет создавать стабильные и модульные конструкции в сочетании с PROSUPPORT TUBE и PROSUPPORT SLIM. Система состоит из двух алюминиевых балок PRORAIL и PRORAIL RET, фиксирующего кольца PRORAIL RING, двух распорок со съёмными крыльями PRORAIL SPACER и противоскользящей резины PRORAIL RUBBER.

PRORAIL
PSTRAN 53

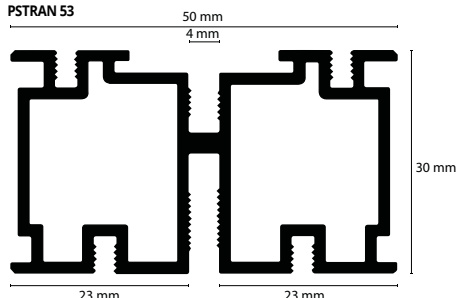

PRORAIL - ФОРМОВАННАЯ БАЛКА
алюминий - Упак. 10 шт. - длина стержня 2,7 ML


Артикул	L x H (mm)			
PSTRAN 53	50 X 30			

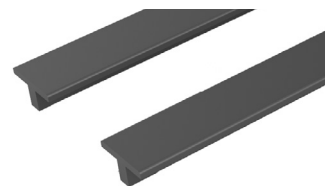

PRORAIL RUBBER - РЕЗИНОВАЯ ВСТАВКА
длина рулонов 110 ML

Артикул	L роллы ml			
PSTR1	110			

PRORAIL RET
PSTRAN 5030

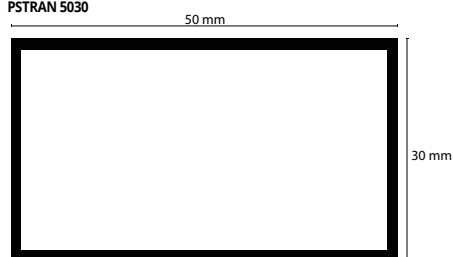

PRORAIL RET - ГЛАДКАЯ БАЛКА
алюминий - Упак. 10 шт. - длина стержня 2,7 ML

Артикул	L x H (mm)			
PSTRAN 5030	50 X 30			




PRORAIL RING - КОЛЬЦО ДЛЯ ФИКСИРОВАНИЯ БАЛКИ
полипропилен - Упак. 40 шт.

Артикул	Ø mm			
PSTRR	135			

СХЕМА УКЛАДКИ PRORAIL SYSTEM


Материал необходим для 1 м2 по схеме ниже указывается:

- штук 3 PROSUPPORT TUBE / PROSUPPORT TUBE SLIM
- штук 3 фиксирующие кольца PRORAIL RING
- 2,7 мл балка PRORAIL
- 4 мл резина PRORAIL RUBBER

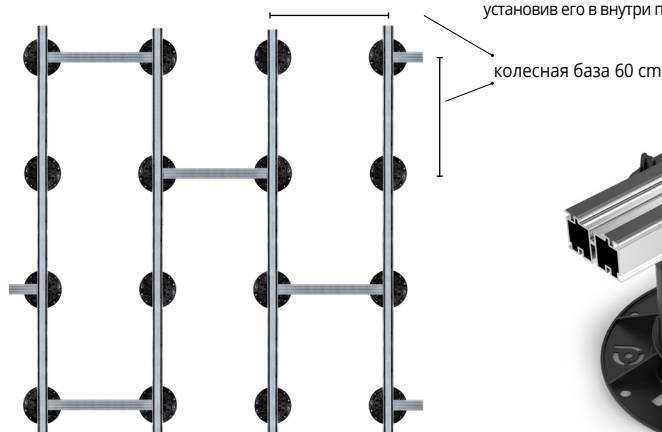

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ

1. Выберите опору PROSUPPORT TUBE или PROSUPPORT SLIM нужной высоты;
 2. Поместите фиксирующее кольцо PRORAIL RING на опоры;
 3. Поместите балку PRORAIL (*) или балку PRORAIL RET над кольцом;
 4. Зафиксируйте резину PRORAIL RUBBER внутри впадины балки PRORAIL;
 5. Уложить проставки PRORAIL SPACER в соответствии с создаваемой схемой укладки;
- (*) Возможно закрепить балку PRORAIL непосредственно над опорами, установив его в внутри проставки, смотрите изображения ниже.

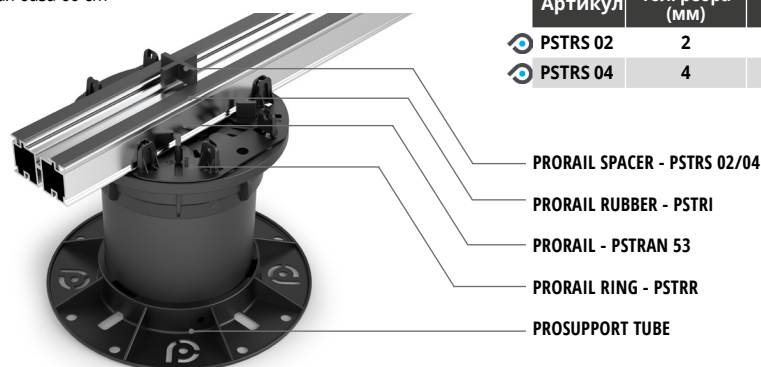

PRORAIL SPACER
PSTRS 02



PRORAIL SPACER
PSTRS 04

PRORAIL SPACER - РАСПОРОК СО СЪЕМНЫМИ КРЫЛЬЯМИ
полипропилен - Упак. 100 шт.

Артикул	Тол. ребра (мм)			
PSTRS 02	2			
PSTRS 04	4			

Прямое фиксирование балки

Prosupport tube/slim + Prorail + Prorail spacer + Prorail rubber



Фиксирование с кольцом и балкой PRORAIL :

Prosupport tube/slim + Prorail ring + Prorail + Prorail spacer + Prorail rubber



Фиксирование с кольцом и гладкой балки

PRORAIL RET:
Prosupport tube/slim + Prorail ring + Prorail ret

