


## PROSKIRTING INS

ALLUMINIO ANODIZZATO  
ARGENTO

**PROSKIRTING INS** è un battiscopa in alluminio anodizzato argento composto da una parte verticale, munita di fori all'estremità superiore, da fissare con tasselli e da una parte orizzontale sporgente sulla quale appoggiare il cartongesso. La cavità che si viene a creare può anche essere utilizzata per la posa di un qualsiasi battiscopa a filo muro. **PROSKIRTING INS** in alluminio è idoneo come battiscopa in qualsiasi ambiente interno.

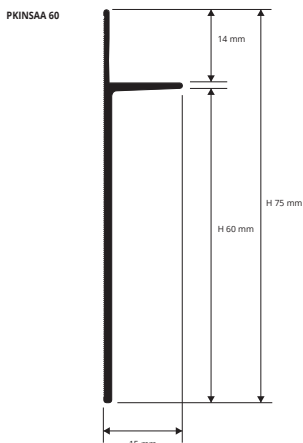

**ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed**  
lunghezza barre 2 ml - conf. 30 PZ - 60 ml


Articolo	H x L mm
PKINSAA 60	60 X 15

A RICHIESTA POSSONO ESSERE REALIZZATE ALTRE  
FINITURE DELLA GAMMA COLORI.  
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ  
MINIME (MINIMO D'ORDINE 500 ML), TEMPISTICHE E COSTI.

### GAMMA COLORI



### ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA


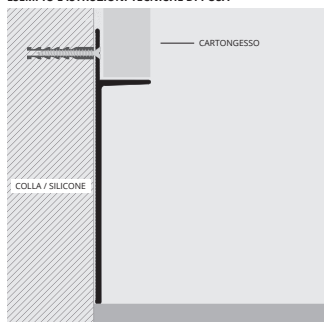


1. Fissare a parete con tasselli "PROSKIRTING INS" 2. Posare il cartongesso avendo cura di allinearne inferiormente con la sezione orizzontale 3. Applicare la finitura desiderata 4. Rimuovere immediatamente residui di prodotto dalla superficie del profilo.

## PROSKIRTING LINE

ALLUMINIO ANODIZZATO  
ARGENTO

**PROSKIRTING LINE** è un battiscopa in alluminio anodizzato argento composto da una parte verticale dotata posteriormente di zigrinature che favoriscono l'adesione e da una parte orizzontale posta alla sommità del profilo. Il profilo viene fissato al supporto con silicone. La parte superiore del profilo, a posa ultimata, appare a filo con la parete. **PROSKIRTING LINE** in alluminio è idoneo come battiscopa in qualsiasi ambiente interno.

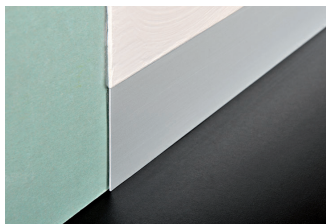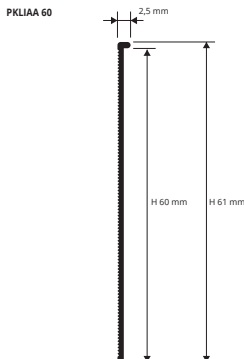

**ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed**  
lunghezza barre 2 ml - conf. 40 PZ - 80 ml


Articolo	H x L mm
PKLIAA 60	60 x 2,5

A RICHIESTA POSSONO ESSERE REALIZZATE ALTRE  
FINITURE DELLA GAMMA COLORI.  
CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER QUANTITÀ MI-  
NIME (MINIMO D'ORDINE 500 ML), TEMPISTICHE E COSTI.

### GAMMA COLORI



### ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

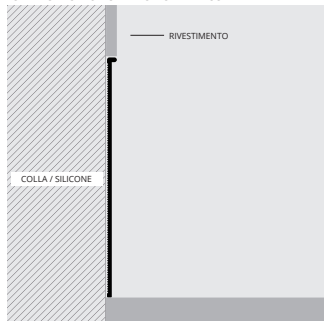

1. Tagliare "PROSKIRTING LINE" alla lunghezza desiderata. 2. Fissare "PROSKIRTING LINE" al supporto con silicone. 3. Applicare la finitura desiderata. 4. Rimuovere immediatamente residui di prodotto dalla superficie del profilo.