


# PROSKIRTING INS

ALUMINIO ANODIZADO PLATA

**PROSKIRTING INS** es un rodapié de aluminio anodizado plata compuesto de una parte vertical agujereada en la parte superior para fijar con tornillos y una parte horizontal donde apoyar el cartón yeso. La cavidad puede ser utilizada para la colocación de cualquier rodapié a pared. **PROSKIRTING INS** de aluminio es adaptado como rodapié en interior.

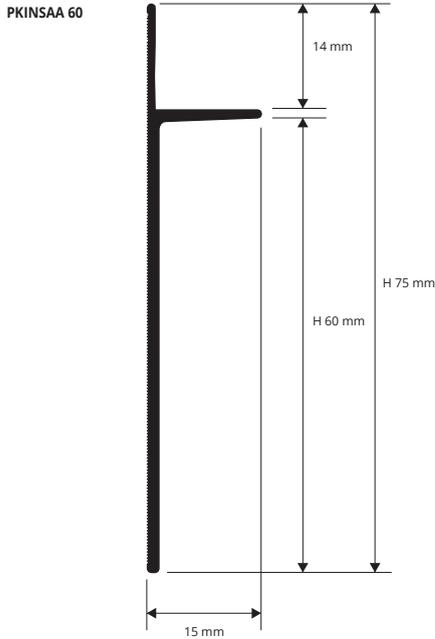

**ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado**  
Unidades de 2 M de largo - Paq. de 30 UDS - 60 M


Artículo	H x L mm
PKINSAA 60	60 X 15

BAJO PEDIDO SE PUEDEN REALIZAR OTROS ACABADOS DE LA GAMA DE COLORES. CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO COMERCIAL PARA CANTIDADES MÍNIMAS, PLAZOS DE ENTREGA Y PRECIOS.

## GAMA COLORES



## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

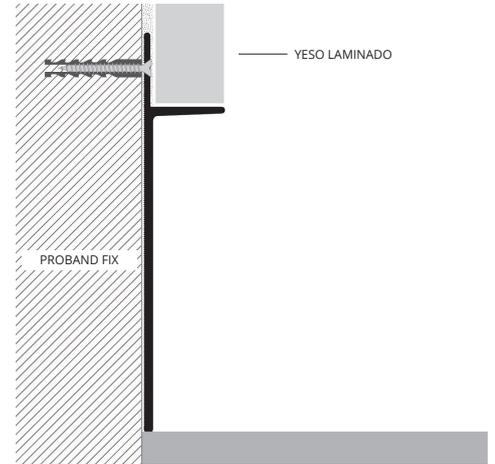

1. Fijar "PROSKIRTING INS" con tornillon a la pared
2. Colocar el cartón yeso y alinearlo inferiormente a la parte horizontal
3. Aplicar el acabado requerido
4. Quitar inmediatamente los residuos de producto de la superficie del perfil.


UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



# PROSKIRTING LINE

ALUMINIO ANODIZADO PLATA

**PROSKIRTING LINE** es un rodapié de aluminio anodizado plata compuesto de una parte vertical con graneado en la parte detrás para una mejor adhesión y una parte horizontal en la parte arriba del perfil. El perfil se fija al soporte con silicona. La parte arriba del perfil, una vez colocado, está a hilo con la pared. **PROSKIRTING LINE** de aluminio está adecuado para la colocación en interior.

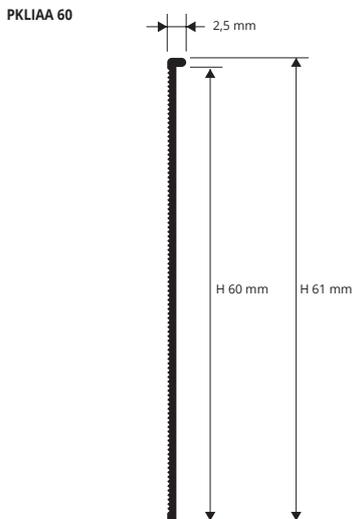

**ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado**  
Unidades de 2 M de largo - Paq. de 40 UDS - 80 M


Artículo	H x L mm
PKLIAA 60	60 x 2,5

BAJO PEDIDO SE PUEDEN REALIZAR OTROS ACABADOS DE LA GAMA DE COLORES. CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO COMERCIAL PARA CANTIDADES MÍNIMAS, PLAZOS DE ENTREGA Y PRECIOS.

## GAMA COLORES



## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

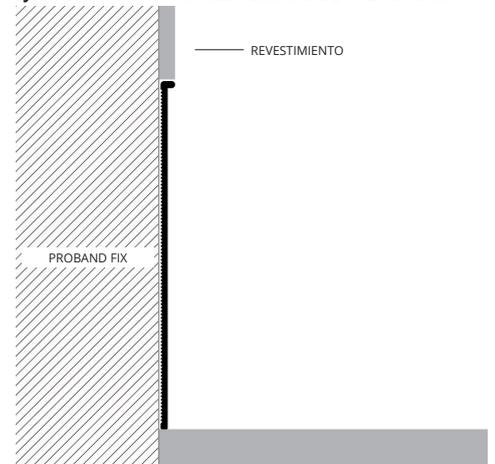

1. Cortar "PROSKIRTING LINE" a la medida requerida.
2. Fijar "PROSKIRTING LINE" al soporte con silicona.
3. Aplicar el acabado requerido.
4. Quitar inmediatamente los residuos de producto de la superficie del perfil.

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED

