



PROSLIDER

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

окантовочные соединительные профили

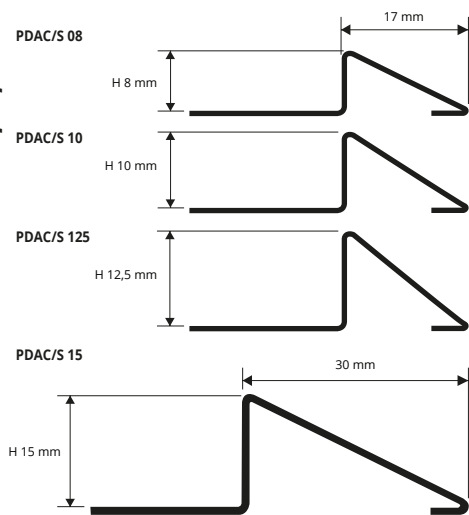

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

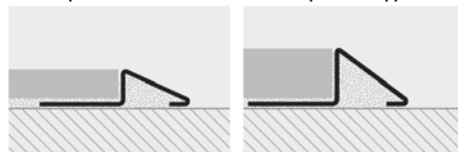

PROSLIDER скошенный окантовочный профиль, разработанный для плавного соединения без ступенек двух настилов пола разного уровня. Особая прочность профиля с прогибаемой наклонной базой позволяет выдерживать проходы тяжелых грузов, вагонеток и машин в дополнение к защите краев пола более высокого уровня.

PROSLIDER особенно пригоден для присоединения плитки или дерева к существующему полу. Доступен в нержавеющей стали AISI 304/1.4301-V2A различной высоты для компенсации любой разницы уровней.



ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм
PDAC 08	8
PDAC 10	10
PDAC 125	12,5
PDAC 15	15
PDAC 20	20



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М - 10/10 мм

Артикул	Н мм
PDACS 08	8
PDACS 10	10
PDACS 125	12,5
PDACS 15	15
PDACS 20	20

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




1. Выбрать профиль с необходимой высотой и отделкой.
2. Пополнить полость профиля клеящее средство и нанести клеящее средство на область применения.
3. Положить "PROSLIDER".
4. Вывернуть его, чтобы был "без выступов" по полу/покрытию.
5. Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.


PROSLIDER

ЛАТУНЬ
НАТУРАЛЬНАЯ И БЛЕСТЯЩАЯ

окантовочные соединительные профили

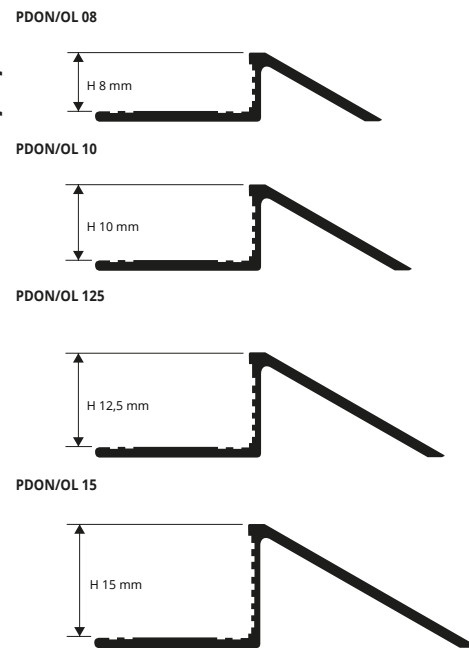

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

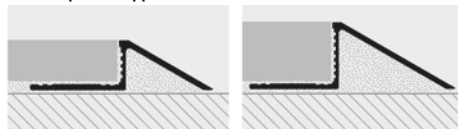

ЛАТУНЬ НАТУРАЛЬНАЯ в термоупаковке 5 Шт.
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм
PDON 08	8
PDON 10	10
PDON 125	12,5
PDON 15	15



ЛАТУНЬ БЛЕСТЯЩАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н мм
PDOL 08	8
PDOL 10	10
PDOL 125	12,5
PDOL 15	15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выбрать профиль с необходимой высотой Н, материалом и отделкой.
 2. Пополнить полость профиля клеящее средство и нанести клеящее средство на область применения.
 3. Положить "PROSLIDER".
 4. Вывернуть его чтобы был "без выступов" по полу/покрытию.
 5. Использовать клеящее средство, чтобы изолировать какие-либо пустые промежутки.
- Следы окисления могут быть легко удалены, полируя профили определенными веществами, найденными в продаже, типа Сидола, Смака и подобные.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



* - По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.