



PROSTAIR WOOD

ROBLE NATURAL
+ BASE DE ALUMINIO

PROSTAIR WOOD es un mamerlán de madera con base de aluminio. El diseño redondeado es perfecto para terminar de manera elegante escaleras y peldaños de cerámica o madera. Instalación en ambientes interiores o exteriores. Estéticamente agradable. El perfil **PROSTAIR WOOD** puede tratarse y barnizarse durante el proceso de instalación según las exigencias de acabado de la escalera.

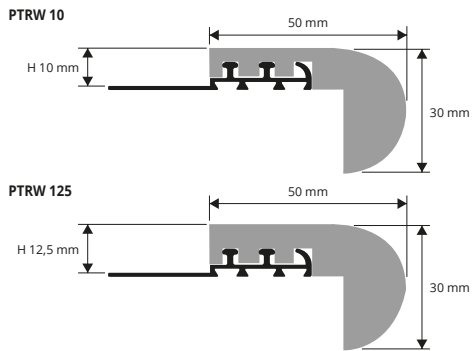

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

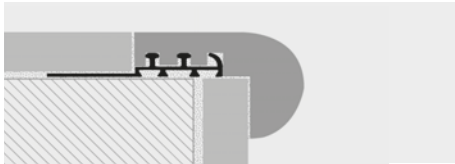

1. Elegir "PROSTAIR WOOD" de la altura correspondiente a el espesor del revestimiento de la huella.
2. Aplicar el cemento cola en la zona donde se tiene que colocar el perfil.
3. Colocar y alinear el perfil cortado a la medida necesaria, empujando el perfil agujereado en el cemento cola.
4. Colocar el revestimiento de la huella alineandolo al perfil.
5. Rellenar completamente con cemento cola la junta entre perfil y baldosa para evitar filtraciones de agua.



ROBLE NATURAL + BASE DE ALUMINIO

Unidades de 2,70 M de largo - Paq. de 10 UDS - 27 M

Artículo	H mm
PTRW 10	10
PTRW 125	12,5

H 15 mm BAJO PEDIDO

GAMA COLORES



ROBLE NATURAL + BASE DE ALUMINIO

unidades de 1,20 M de largo - Paq. de 10 UDS - 12 M

Artículo	H mm
PTRW 1020	10
PTRW 12520	12,5

ROBLE NATURAL + BASE DE ALUMINIO

unidades de 1,80 M de largo - Paq. de 10 UDS - 18 M

Artículo	H mm
PTRW 1080	10
PTRW 12580	12,5


ARTICULOS SUMINISTRADOS ENSAMBLADOS

Tratar la madera de forma adecuada con barniz o aceite


PROSTAIR WOOD Z

ROBLE NATURAL ESTRIADOS
+ BASE DE ALUMINIO

PROSTAIR WOOD Z es un mamerlán de madera con base de aluminio. El diseño redondeado con superficie antideslizante se adapta perfectamente para terminar de manera elegante escaleras y peldaños en cerámica o madera. Instalación en ambientes interiores o exteriores. Estéticamente agradable. El perfil **PROSTAIR WOOD Z** puede tratarse y barnizarse durante el proceso de instalación según las exigencias de acabado de la escalera.

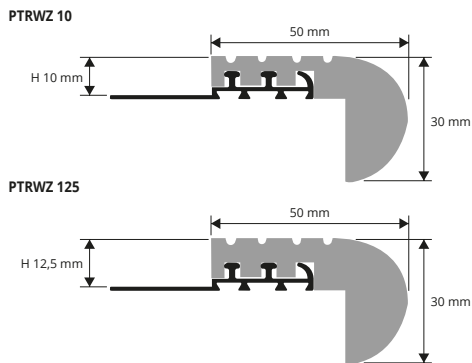

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

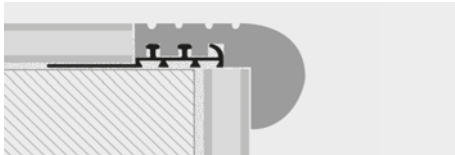

1. Elegir "PROSTAIR WOOD Z" de la altura correspondiente a el espesor del revestimiento de la huella.
2. Aplicar el cemento cola en la zona donde se tiene que colocar el perfil.
3. Colocar y alinear el perfil cortado a la medida necesaria, empujando el perfil agujereado en el cemento cola.
4. Colocar el revestimiento de la huella alineandolo al perfil.
5. Rellenar completamente con cemento cola la junta entre perfil y baldosa para evitar filtraciones de agua.



ROBLE NATURAL + BASE DE ALUMINIO

Unidades de 2,70 M de largo - Paq. de 10 UDS - 27 M

Artículo	H mm
PTRWZ 10	10
PTRWZ 125	12,5

H 15 mm Bajo pedido

GAMA COLORES



ROBLE NATURAL + BASE DE ALUMINIO

unidades de 1,20 M de largo - Paq. de 10 UDS - 12 M

Artículo	H mm
PTRWZ 1020	10
PTRWZ 12520	12,5

ROBLE NATURAL + BASE DE ALUMINIO

unidades de 1,80 M de largo - Paq. de 10 UDS - 18 M

Artículo	H mm
PTRWZ 1080	10
PTRWZ 12580	12,5

ARTICULOS SUMINISTRADOS ENSAMBLADOS

Tratar la madera de forma adecuada con barniz o aceite