



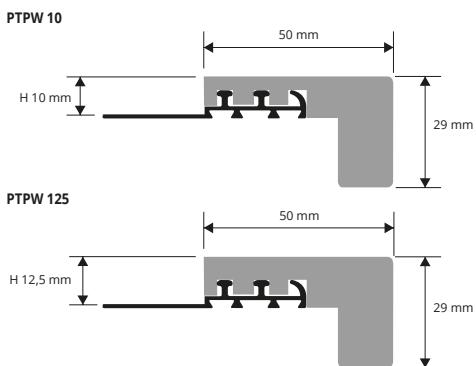

PROSTEP WOOD est un profilé pour marches en véritable bois de chêne avec une base en aluminium. Sa forme arrondie est idéale pour une finition élégante des escaliers et des marches en céramique-brique-bois, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le **PROSTEP WOOD** peut être traité et verni en fonction des finitions choisies pour réaliser l'escalier.

PROSTEP WOOD

CHÊNE NATUREL
+ BASE EN ALUMINIUM

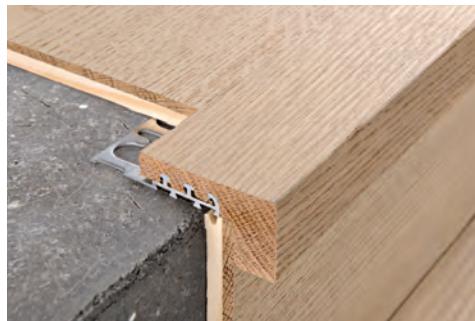

CHÊNE NATUREL + BASE EN ALUMINIUM
longueur b. 2,7 ML - cond. 10 Pcs - 27 ML

Article	H mm
PTPW 10	10
PTPW 125	12,5

CHÊNE NATUREL + BASE EN ALUMINIUM
longueur b. 1,20 ML - cond. 10 Pcs - 12 ML

Article	H mm
PTPW 1020	10
PTPW 12520	12,5

GAMME COULEURS



Chêne naturel


CHÊNE NATUREL + BASE EN ALUMINIUM
longueur b. 1,80 ML - cond. 10 Pcs - 18 ML

Article	H mm
PTPW 1080	10
PTPW 12580	12,5

ARTICLES FOURNIS ASSEMBLÉS

Traiter le bois de manière appropriée avec du vernis ou de l'huile

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE


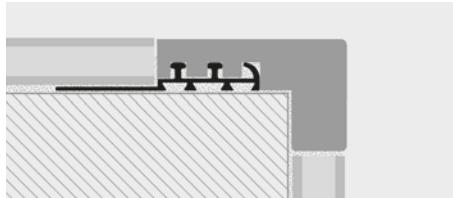


1. Choisir le PROSTEP WOOD d'une hauteur correspondant à l'épaisseur du revêtement de la marche ou de l'escalier.
2. Étaler la colle sur la zone de pose du profilé.
3. Poser le profilé coupé à la longueur nécessaire en pressant l'ailette perforée dans la colle.
4. Poser le revêtement de la marche en l'alignant de manière à ce qu'il coincide parfaitement avec la partie supérieure du profilé.
5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profilé et le revêtement pour éviter des infiltrations d'eau.

PROSTYLE WOOD est un profilé pour marches en véritable bois de chêne avec une base en aluminium. Sa forme arrondie est idéale pour une finition élégante des escaliers et des marches en céramique-brique-bois, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le **PROSTYLE WOOD** peut être traité et verni en fonction des finitions choisies pour réaliser l'escalier.

PROSTYLE WOOD

CHÊNE NATUREL
+ BASE EN ALUMINIUM

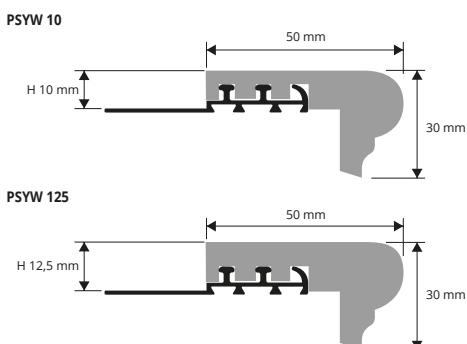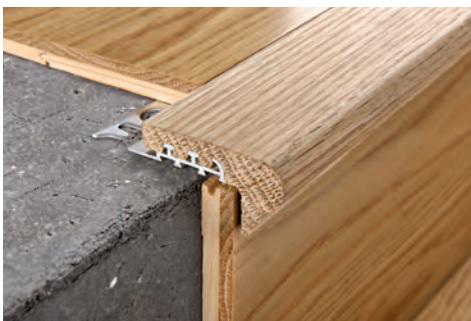

CHÊNE NATUREL + BASE EN ALUMINIUM
longueur b. 2,7 ML - cond. 10 Pcs - 27 ML

Article	H mm
PSYW 10	10
PSYW 125	12,5

CHÊNE NATUREL + BASE EN ALUMINIUM
longueur b. 1,20 ML - cond. 10 Pcs - 12 ML

Article	H mm
PSYW 1020	10
PSYW 12520	12,5

GAMME COULEURS



Chêne naturel


CHÊNE NATUREL + BASE EN ALUMINIUM
longueur b. 1,80 ML - cond. 10 Pcs - 18 ML

Article	H mm
PSYW 1080	10
PSYW 12580	12,5

ARTICLES FOURNIS ASSEMBLÉS

Traiter le bois de manière appropriée avec du vernis ou de l'huile

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

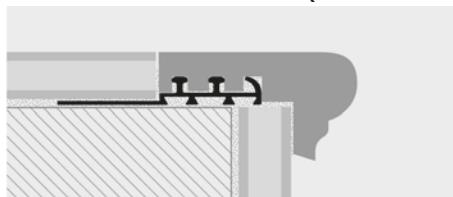

1. Choisir le PROSTYLE WOOD d'une hauteur correspondant à l'épaisseur du revêtement de la marche ou de l'escalier.
2. Étaler la colle sur la zone de pose du profilé.
3. Poser le profilé coupé à la longueur nécessaire en pressant l'ailette perforée dans la colle.
4. Poser le revêtement de la marche en l'alignant de manière à ce qu'il coincide parfaitement avec la partie supérieure du profilé.
5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profilé et le revêtement pour éviter les infiltrations d'eau.

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir