



PROSTYLE KL 10 est un profil pare-gradin, technique et très élégant, utilisé pour rendre le gradin de la céramique de faible épaisseur et de la kerlite/laminam. Produit en aluminium anodisé, avec partie angulaire crénelée pour augmenter l'adhérence. Hauteur interne 4,5 mm. Obligatoire sur les lieux publics pour la prévention anti-accidents.

PROSTYLE KL 10

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT



ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PSYKLAA 1045	4,5

GAMME COULEURS



AA - Alu. anod. argent


BOUCHONS - cond. 2 Pces

Article	H mm
TPSYKLAA 1045/1	4,5


Articles à ne pas détailler.

1. Couper PROSTYLE KL 10 à la longueur désirée. 2. Poser le revêtement sur la contremarche et appliquer la colle sur la marche où sera posé le profilé. 3. Remplir le creux inférieur du profilé avec de l'adhésif et poser ce dernier sur la marche en prenant soin de l'aligner avec la contremarche précédemment appliquée. 4. Appliquer de l'adhésif sur la marche et poser le revêtement en prenant soin de l'aligner avec le profilé. Enlever les résidus de colle du profilé. 5. Jointer parfaitement entre profilé et carreau. Enlever les résidus de colle du profilé.

PSYKLAA 1045

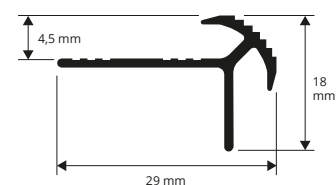

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

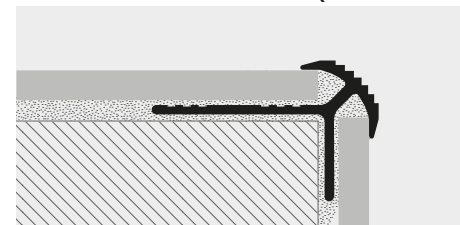

PROSTAIR KL 20 est un profil pare-gradin, technique et très élégant, utilisé pour rendre le gradin antiglisse et antidérapant de la céramique de faible épaisseur et de la kerlite/laminam. Produit en aluminium anodisé, avec partie supérieure crénelée pour augmenter l'adhérence et une ailette verticale inférieure créée pour couvrir la hauteur du gradin. Obligatoire en lieux publics pour la prévention anti-accidents.


PROSTAIR KL 20

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PTRKLAA 2045	4,5

GAMME COULEURS




AA - Alu. anod. argent



1. Couper PROSTYLE KL 20 à la longueur désirée. 2. Poser le revêtement sur la contremarche et appliquer la colle sur la marche où sera posé le profilé. 3. Remplir le creux inférieur du profilé avec de l'adhésif et l'appliquer sur la marche en prenant soin de l'aligner avec la contremarche précédemment appliquée. 4. Appliquer de l'adhésif sur la marche et poser le revêtement en prenant soin de l'aligner avec le profilé. Enlever les résidus de colle du profilé. Enlever les résidus de colle du profilé. 5. Jointer parfaitement entre profilé et carreau. Enlever les résidus de colle du profilé.

PTRKLAA 2045

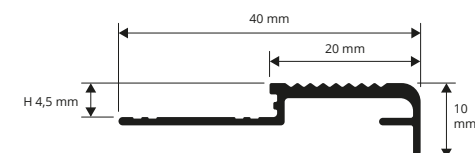

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

