


**PROTERRACE DRAIN DRIP** ist ein Abschlussprofil aus lackiertem Aluminium zum Schutz der Fliesenränder auf Terrassen und Balkonen verlegt und um einen korrekten Wasserabfluss zu garantieren. Das Profil hat einen Abstandhalter für die richtige Verlegung und einen klebende Streifen aus Polyurethan um die Drainagelöcher offen zu lassen. **SEASIDE SONDERBEHANDLUNG FÜR DIE VERLEGUNG IN MEERESNÄHE:** Das Produkt ist auch mit SEASIDE Behandlung erhältlich die den Korrosionswiderstand erhöht wenn die Verlegung in Meeresnähe erfolgt.

# PROTERRACE DRAIN DRIP

ALUMINIUM LACKIERT  
Solange der Vorrat reicht.

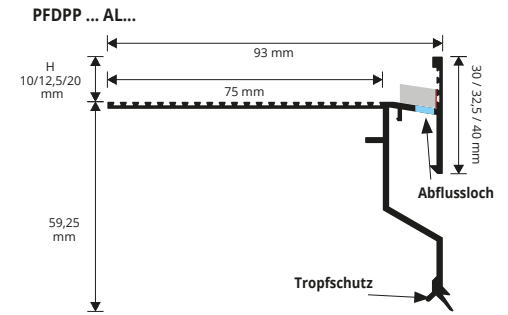

## ALUMINIUM LACKIERT

Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 5 Stk. - 13,5 Lfm

Artikel	H mm
PFDPP 10AL...	10
PFDPP 125AL...	12,5
PFDPP 20AL...	20

Es ist in folgenden Farben erhältlich: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - E - T auf Anfrage). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PFDPP 10 AL... (gewählte einsatz Farbe Weiß) PFDPP 10 ALBF.


## END-KAPPEN - VE 2 Stk.

Artikel
TPFDPP AL.../2




## AUSSENWINKEL - VE 10 Stk.

Artikel
AEPFDPP 10AL.../10
AEPFDPP 125AL.../10
AEPFDPP 20AL.../10




## INNENWINKEL - VE 10 Stk.

Artikel
AIPFDPP 10AL.../10
AIPFDPP 125AL.../10
AIPFDPP 20AL.../10

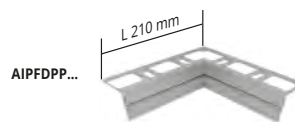

## BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

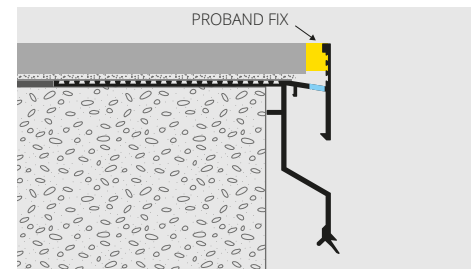

1. "PROTERRACE DRAIN DRIP" gemäß der Fliesenstärke und der gewünschten Farbe auswählen.
2. Die Ecken außerhalb des Estrichs mit Nägeln befestigen und darauf achten, dass diese mindestens 1 cm vom Estrich entfernt sind.
3. Den wasserdurchlässigen Klebestreifen aus Polyurethan auf der senkrechten Seite des Profils befestigen.
4. "PROTERRACE DRAIN DRIP" auf Maß zuschneiden und darauf achten, dass es mit den Nägeln am Untergrund und mit den Verbindungen an den Ecken befestigt wird.
5. Das gewünschte Abdichtungsmittel anbringen.
6. Den Bodenbelag verlegen und darauf achten, zwischen Fliesen und Profil eine Fuge von ca. 5 mm zu belassen.
7. Zwischen Fliese und Profil mit **PROBAND FIX (P.186)** versiegeln.

## VERBINDER - VE 1 Stk. ober + 1 Stk. unter

Artikel
GINFDPP 10AL .../1
GINFDPP 125AL .../1
GINFDPP 20AL .../1



**WIE DIE SEASIDE BEHANDLUNG ANFRAGEN:**  
In der Bestellung S nach dem Code ergänzen.  
Z.B. PFDPP 10ALGF (seaside) = PFDPP 10ALGFS

## GAUFRÉ PALETTENFARBEN

Artikel	Farbe
BF - Weiß (9010)	White
GF - Grau (7038)	Grey
A - Grau-anthrazitfarben (no RAL)	Dark Grey
TF - Kaffeebraun (8019)	Dark Brown

## PALETTENFARBEN AUF ANFRAGE

GAUFRÉ		HALBGLÄNZEND			
EF - Beige (1019)	C - Corten	B - Weiß (9010)	G - Grau (7038)	E - Beige (1019)	T - Kaffeebraun (8019)

