
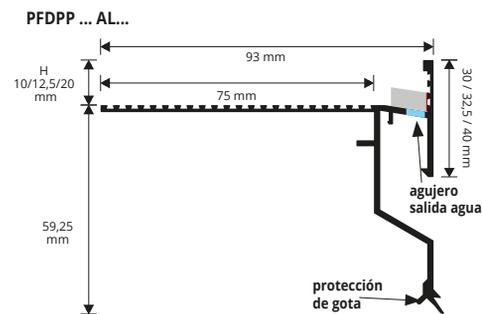


**PROTERRACE DRAIN DRIP** es un perfil perimetral en aluminio lacado para proteger los cantos de las baldosas colocadas en terrazas y balcones. Garantiza el correcto flujo del agua. El perfil tiene un distanciador para la correcta colocación y una cinta adhesiva en poliuretano para proteger los agujeros de salida agua de la silicona. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. El artículo es disponible bajo pedido con **TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión del los perfiles colocados en ambientes marítimos.

# PROTERRACE DRAIN DRIP

ALUMINIO LACADO  
Hasta agotar las existencias.

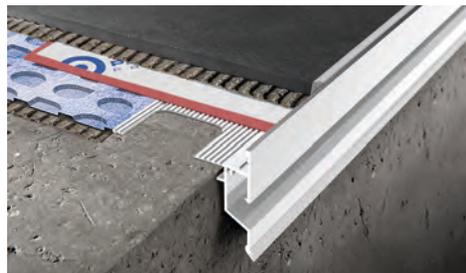

## ALUMINIO LACADO

unidades de 2,7 M de largo - paq. de 5 UDS - 13,5 M


Artículo	H mm		
PFDPP 10AL...	10		
PFDPP 125AL...	12,5		
PFDPP 20AL...	20		



Disponible en los colores: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - E - T bajo pedido). Añadir la inicial del color requerido al código del artículo. Por ejemplo: PFDPP 10 AL... (color Blanco) PFDPP 10 ALBF.

## ANGULOS EXTERIORES - paquete de 10 UDS

Artículo			
AEPFDPP 10AL.../10			
AEPFDPP 125AL.../10			
AEPFDPP 20AL.../10			



## ANGULOS INTERIORES - paquete de 10 UDS

Artículo			
AIPFDPP 10AL.../10			
AIPFDPP 125AL.../10			
AIPFDPP 20AL.../10			



## TAPONES TERMINALES - Paq. 2 PCE

Artículo			
TPFDPP AL.../2			



## CONEXIONES - paquete de 1 UDS superior + 1 UDS inferior

Artículo			
GINFDPP 10AL .../1			
GINFDPP 125AL .../1			
GINFDPP 20AL .../1			




## GAMA COLORES GOFRADOS

BF - Blanco (9010)	GF - Gris (7038)	A - Gris antracit (no RAL)	TF - Marrón oscuro (8019)

## GAMA COLORES BAJO PEDIDO

GOFRADOS		SEMILUCIDOS			
EF - Beige (1019)	C - Corten	B - Blanco (9010)	G - Gris (7038)	E - Beige (1019)	T - Marrón oscuro (8019)

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

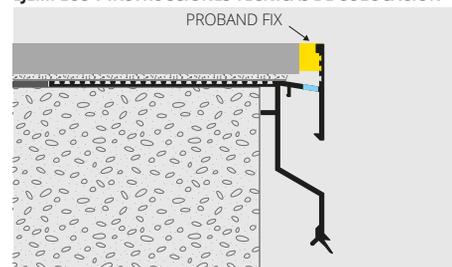

1. Elegir "PROTERRACE DRAIN DRIP" en función del espesor de la baldosa y del color requerido.
2. En primer lugar colocar los ángulos externos en su posición definitiva con una distancia al menos de 1 cm de la chapa.
3. Aplicar la cinta adhesiva en poliuretano sobre la parte vertical del perfil.
4. Cortar a medida las barras de PROTERRACE DRAIN DRIP y conectar los perfiles con las esquinas. Utilizar las conexiones. Anclar el perfil al soporte con unos clavos.
5. Aplicar el sistema de impermeabilización requerido.
6. Colocar el pavimento dejando una junta de 5 mm entre baldosa y perfil.
7. Sellar la junta entre baldos y perfil con **PROBAND FIX (P.186)**.

