


PROTERRACE DRAIN DRIP è un profilo perimetrale in alluminio verniciato Studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di un distanziatore che garantisce il suo corretto posizionamento e di una striscia adesiva che impedisce al silicone di ostruire i fori di drenaggio. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.

PROTERRACE DRAIN DRIP

ALLUMINIO VERNICIATO

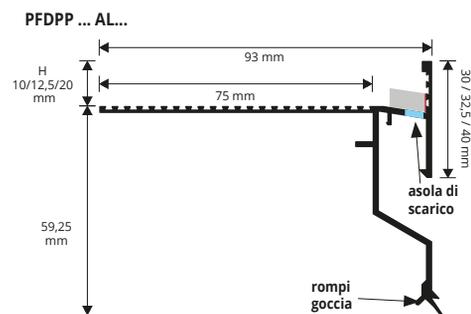

ALLUMINIO VERNICIATO

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml

| Articolo | H mm |
|-----------------|------|
| PFDDPP 10AL... | 10 |
| PFDDPP 125AL... | 12,5 |
| PFDDPP 20AL... | 20 |

Disponibile nei colori: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - E - T a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: PFDDPP 10 AL... (colore Bianco) PFDDPP 10 ALBF.

TAPPI TERMINALI - conf. 2 PZ


| Articolo |
|----------------|
| TPFDPP AL.../2 |



TPFDPP...

ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ


| Articolo |
|---------------------|
| AEPFDPP 10AL.../10 |
| AEPFDPP 125AL.../10 |
| AEPFDPP 20AL.../10 |



AEPFDPP...

ANGOLI INTERNI - conf. 10 PZ

| Articolo |
|---------------------|
| AIPFDPP 10AL.../10 |
| AIPFDPP 125AL.../10 |
| AIPFDPP 20AL.../10 |

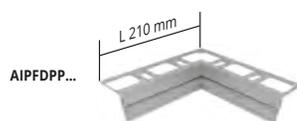

AIPFDPP...

GIUNZIONI - conf. 1 Pz superiore + 1 Pz inferiore

| Articolo |
|---------------------|
| GINFDPP 10AL .../1 |
| GINFDPP 125AL .../1 |
| GINFDPP 20AL .../1 |




GINFDPP...

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**
Esempio: PFDDPP 10ALGF (seaside) = PFDDPP 10ALGFS

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

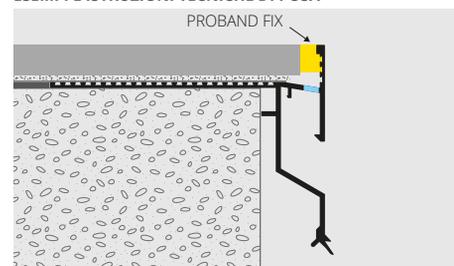

1. Scegliere "PROTERRACE DRAIN DRIP" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
3. Fissare la striscia adesiva in poliuretano drenante sulla parte verticale del profilo.
4. Tagliare a misura "PROTERRACE DRAIN DRIP" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
5. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato.
6. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
7. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (P.186)**.

Modello disponibile fino ad esaurimento scorte.

GAMMA COLORI GOFRATI

| | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | |
| BF - Bianco (9010) | GF - Grigio (7038) | A - Grigio antracite (no RAL) | TF - Testa di moro (8019) |

GAMMA COLORI A RICHIESTA

| GOFRATI | | SEMILUCIDI | | | |
|------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| E - Beige (1019) | C - Corten | B - Bianco (9010) | G - Grigio (7038) | E - Beige (1019) | T - Testa di moro (8019) |

