# PROPLATE 80 ALZ

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO ZIGRINATO



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed - ADESIVO lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml(PETAA 80Z - 40,5 ml)


Articolo	Largh. mm					
PETAA 80ZA	80					




ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml(PETAA 80Z - 40,5 ml)

Articolo	Largh. mm					
PETAA 80Z	80					

Su richiesta è disponibile la versione forata.



#### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROPLATE 80 ALZ" in funzione del tipo di ancoraggio desiderato. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza desiderata.

#### Versione con e senza adesivo:

3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. Rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto (nel caso di profilo senza adesivo applicare silicone), posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

#### Versione con fori a richiesta:

**3.** Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori presenti sul profilo. **4.** Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire tasselli 5 x 25 mm. 5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto.

PROCOVER 14PT è un profilo in alluminio adesivo che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. PROCOVER 14PT in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

## PROCOVER 14PT

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO, ARGENTO E BRONZÓ



lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	Largh. mm	
PCRAA 14PTA	14	
PCRAO 14PTA	14	
PCRAB 14PTA	14	

### **GAMMA COLORI**

GAMMA COLORI

AA - All, anodizzato argento






A RICHIESTA MINIMO 200 PZ per colore e altezza



(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)



### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

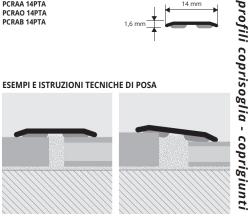

1. Scegliere "PROCOVER 14 PT" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROCOVER 14 PT" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione.