PROSIDE WALK


ALUMINIUM LAQUÉ

PROSIDE WALK est un profilé périmétrique en aluminium peint spécialement conçu pour protéger les bords des carreaux posés le long des trottoirs et pour protéger la chape. Le profilé est muni d'une ailette d'ancrage perforée qui garantit sa fixation au support. L'ailette perforée est dotée de petits trous pour pouvoir être fixée provisoirement avec des clous. **PROSIDE WALK** est doté de pièces spéciales comme l'angle externe pré-soudé et le raccord qui permettent une pose pratique et rapide. Le produit est disponible sur demande dans la **VERSION CINTRABLE** aussi avec **SPÉCIAL PRÉ-TRAITEMENT SEASIDE** qui augmente la résistance à la corrosion quand la pose est demandée dans des environnements face à la mer.





PSDWK 10AL / 125AL / 15AL

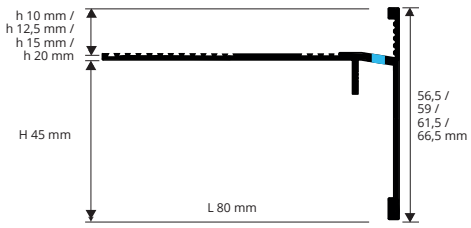

ALUMINIUM GAUFRÉ LAQUÉ
longueur b. **2,7 ML** - cond. **20 Pces - 54 ML**

Article	h mm	H mm	L		
PSDWK 10AL...	10	45	80		
PSDWK 125AL...	12,5	45	80		
PSDWK 15AL...	15	45	80		
PSDWK 20AL...	20	45	80		

ANGLES EXTERNES - cond. **10 Pces**

Article	h mm	H mm	L		
AEPSDWK 10AL.../10	10	45	80		
AEPSDWK 125AL.../10	12,5	45	80		
AEPSDWK 15AL.../10	15	45	80		
AEPSDWK 20AL.../10	20	45	80		

RACCORDS - cond. **10 Pces**

Article		
GINSDWK 10AL.../10		
GINSDWK 125AL.../10		
GINSDWK 15AL.../10		
GINSDWK 20AL.../10		


GAMME COULEURS GAUFRÉ

A - Gris anthracite **(no RAL)** | **GF** - Gris **(7038)** | **TF** - Chouque **(8019)** | **BF** - Blanc **(9010)**

GAUFRÉ SUR DEMANDE

C - Corten | **EF** - Beige **(1019)**


AEPSDWK angles externes

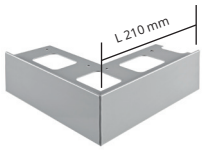

GINSDWK raccords



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

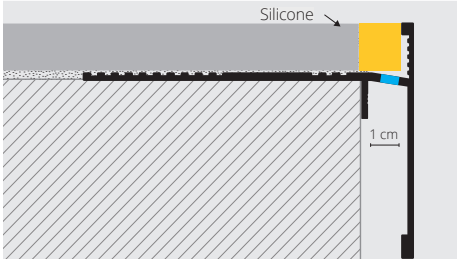

1. Choisir PROSIDE WALK en fonction de l'épaisseur du carreau et de la couleur souhaitée. **2.** Imperméabiliser la partie verticale de la chape avec PROBAND 150 et PROBAND KOLL. **3.** Fixer les angles externes pré-soudés à la chape. **4.** Couper sur mesure PROSIDE WALK en ayant soin de le fixer au support avec des clous. **5.** Poser le carrelage en ayant soin de laisser un joint d'environ 5 mm entre le carreau et le profilé. **6.** Sceller entre le carreau et le profilé avec **PROBAND FIX (PRBFX)**. **CINTRAGE PROFILÉ: 1)** Couper la bride d'ancrage en sections et découper le métal près de la partie verticale **2)** plier le profilé à l'aide d'un gabarit.

COMMENT DEMANDER LE TRAITEMENT SEASIDE:



*** = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pces. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir**