
PROSIDE WALK


ALLUMINIO VERNICIATO

PROSIDE WALK è un profilo in alluminio verniciato studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su marciapiedi e il massetto. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio che garantisce il suo fissaggio. L'aletta traforata è dotata di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROSIDE WALK** un profilo ricercato e facile da applicare. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB.** Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE** e anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.



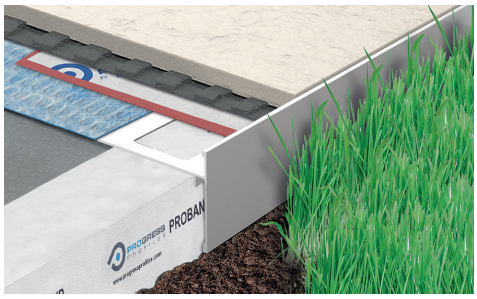

PSDWK 10AL / 125AL / 15AL

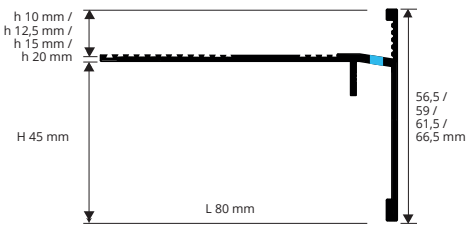

ALLUMINIO VERNICIATO GOFFRATO

lungh. barre **2,7 ml** - conf. **20 PZ - 54 ml**

Articolo	h mm	H mm	L		
PSDWK 10AL...	10	45	80		
PSDWK 125AL...	12,5	45	80		
PSDWK 15AL...	15	45	80		
PSDWK 20AL...	20	45	80		

ANGOLI ESTERNI - conf. **10 PZ**

Articolo	h mm	H mm	L		
AEPSDWK 10AL.../10	10	45	80		
AEPSDWK 125AL.../10	12,5	45	80		
AEPSDWK 15AL.../10	15	45	80		
AEPSDWK 20AL.../10	20	45	80		

GIUNZIONI - conf. **10 PZ**

Articolo		
GINSDWK 10AL.../10		
GINSDWK 125AL.../10		
GINSDWK 15AL.../10		
GINSDWK 20AL.../10		

GAMMA COLORI GOFFRATI


A - Grigio antracite **(no RAL)** | **GF** - Grigio **(7038)** | **TF** - Testa di moro **(8019)**

BF - Bianco **(9010)**

COLORI GOFFRATI A RICHIESTA

C - Corten | **EF** - Beige **(1019)**


AEPSDWK angoli esterni (presaldato)

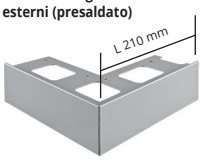

GINSDWK giunzioni



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

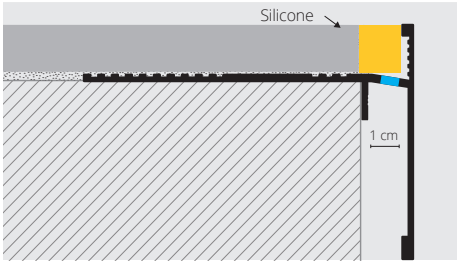

1. Scegliere "PROSIDE WALK" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato. **2.** Impermeabilizzare con PROBAND 150 e PROBAND KOLL il fronte del massetto. **3.** Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto. **4.** Tagliare a misura "PROSIDE WALK" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto. **5.** Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. **6.** Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**. **CURVATURA PROFILO: 1)** tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale **2)** curvare il profilo aiutandosi con una dima .

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE



*** = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare**