

PROTERRACE DRAIN DRIP. Profilé pour bords de balcons et terrasses en aluminium verni à poudre, étudié pour protéger les bords des carreaux et en même temps garantir une évacuation d'eau loin de la paroi. Le profilé est doté d'un écarteur qui permet un positionnement correct et une bande en polyuréthane à pores ouverts qui empêche à la silicone de boucher les trous de drainage. Le produit est disponible sur demande aussi avec **SPÉCIAL PRÉ-TRAITEMENT SEASIDE** qui augmente la résistance à la corrosion quand la pose est demandée dans des environnements face à la mer.

PROTERRACE DRAIN DRIP

ALUMINIUM LAQUÉ

Hasta agotar las existencias.

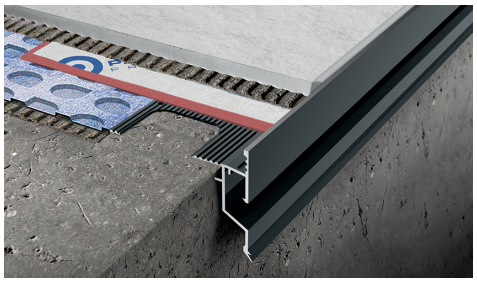

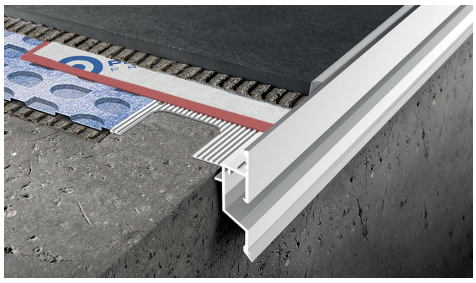

ALUMINIUM LAQUÉ

longueur b. **2,7 ML** - cond. **5 Pces - 13,5 ML**

Article	H mm		
PFDPP 10AL...	10		
PFDPP 125AL...	12,5		

Disponible couleurs: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - E - T sur demande). Le sigle de l'assortiment choisi doit être ajouté au code du produit. Exemple: PFDPP 10 AL... (couleur Blanc) PFDPP 10 ALBF.

BOUCHONS - cond. **2 PCE**

Article		
TPFDPP AL.../2		



TPFDPP...

RACCORDS - cond. **1 PCES (supérieur / inférieur)**

Article	
GINFDPP 10AL .../1	
GINFDPP 125AL .../1	



GINFDPP...


GAMME COULEURS GAUFRÉ



BF - Blanc **(9010)** | **GF** - Gris **(7038)** | **A** - Gris anthracite **(no RAL)** | **TF** - Chouque **(8019)**

ANGLES EXTERNES - cond. **10 Pces**


Article		
AEPFDPP 10AL.../10		
AEPFDPP 125AL.../10		



AEPFDPP...

ANGLES INTERNES - cond. **10 Pces**

Article		
AIPFDPP 10AL.../10		
AIPFDPP 125AL.../10		

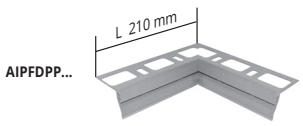


AIPFDPP...

COMMENT DEMANDER LE TRAITEMENT SEASIDE :


Lors de la commande ajouter S après le code de l'article

Exemple: PFDPP 10ALGF (seaside) = ***PFDPP 10ALGFS***

PFDPP ... AL...

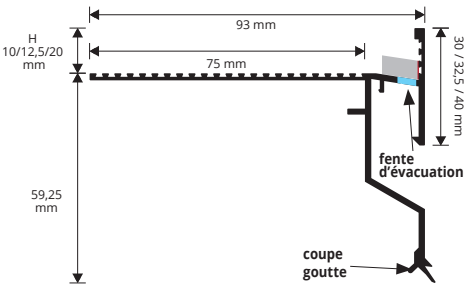

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

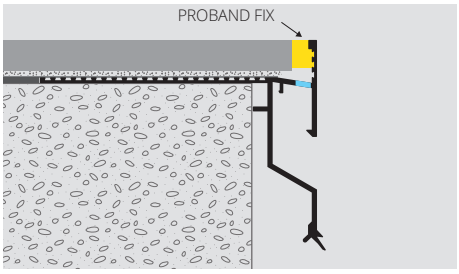

1. Choisir "PROTERRACE DRAIN DRIP" en fonction de l'épaisseur du carreau et de la finition souhaitée. **2.** Fixer avec des clous en prenant soin de détacher le profilé d'au moins 1 cm de la chape. **3.** Fixer la bande adhésive en polyuréthane drainant sur la partie verticale du profilé. **4.** Couper "PROTERRACE DRAIN DRIP" à la longueur souhaitée. **5.** Appliquer le système d'étanchéité souhaité. **6.** Poser le sol et prenant soin de laisser un joint de 5 mm environ entre carreau et profilé. **7.** Sceller entre carreau et profilé avec **PROBAND FIX (P.186)**.

