
PROSHOWER PROFILE FRONT è un profilo in acciaio inox satinato AISI 304 / 1.4301 - V2A idoneo a coprire e decorare la parte visibile di parete di fronte al piatto doccia nel caso di docce a filo pavimento con pendenza.


PROSHOWER PROFILE FRONT

ACCIAIO INOX AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINATO


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO - sgrassato e passivato **thermo packed** - conf. **1 Pz**

Articolo	H mm	H1 mm	L cm
PSHWPFACS 101028	10	28	100
PSHWPFACS 101038	10	38	100
PSHWPFACS 101048	10	48	100
PSHWPFACS 101528	10	28	150
PSHWPFACS 101538	10	38	150
PSHWPFACS 101548	10	48	150
PSHWPFACS 1251028	12,5	28	100
PSHWPFACS 1251038	12,5	38	100
PSHWPFACS 1251048	12,5	48	100
PSHWPFACS 1251528	12,5	28	150
PSHWPFACS 1251538	12,5	38	150
PSHWPFACS 1251548	12,5	48	150

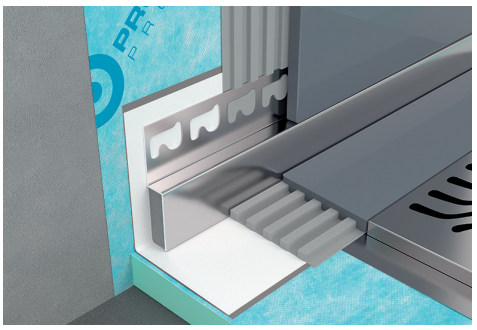





PSHWPFACS 101028
PSHWPFACS 101528




PSHWPFACS 1251028
PSHWPFACS 1251528




PSHWPFACS 101038
PSHWPFACS 101538




PSHWPFACS 1251038
PSHWPFACS 1251538




PSHWPFACS 101048
PSHWPFACS 101548



PSHWPFACS 1251048
PSHWPFACS 1251548



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

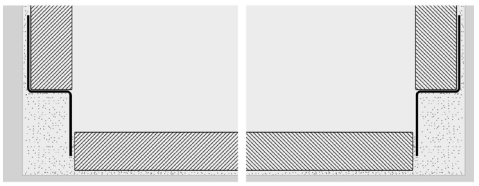

1. Scegliere "PROSHOWER PROFILE FRONT" in funzione della lunghezza e dello spessore della piastrella. **2.** Tagliare "PROSHOWER PROFILE FRONT" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. **3.** Premere l'aletta di ancoraggio "PROSHOWER PROFILE FRONT" nell'adesivo. **4.** Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superfice del profilo. **5.** Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superfice del profilo.

PROSHOWER PROFILE WALL è un profilo in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A satinato idoneo a coprire e decorare la parte visibile di parete a fianco del piatto doccia nel caso di docce a filo pavimento con pendenza del 2 %.

PROSHOWER PROFILE WALL


ACCIAIO INOX AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINATO

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO - DESTRO
sgrassato e passivato - **thermo packed** - conf. **1 Pz**


Articolo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPLACS 1010DX	10	10	28	100
PSHWPLACS 1015DX	10	10	38	150
PSHWPLACS 1020DX	10	10	48	200
PSHWPLACS 12510DX	12,5	10	28	100
PSHWPLACS 12515DX	12,5	10	38	150
PSHWPLACS 12520DX	12,5	10	48	200

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO - SINISTRO
sgrassato e passivato - **thermo packed** - conf. **1 Pz**


Articolo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPLACS 1010SX	10	10	28	100
PSHWPLACS 1015SX	10	10	38	150
PSHWPLACS 1020SX	10	10	48	200
PSHWPLACS 12510SX	12,5	10	28	100
PSHWPLACS 12515SX	12,5	10	38	150
PSHWPLACS 12520SX	12,5	10	48	200

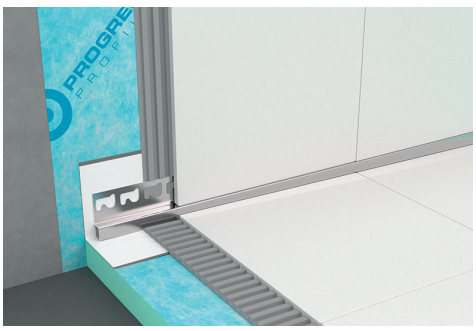


PSHWPLACS ...SX Pendenza 2 %



PSHWPLACS ...DX Pendenza 2 %




ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

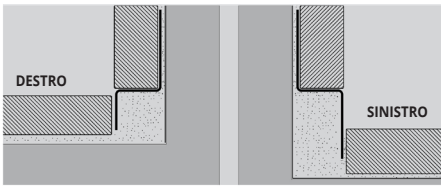

1. Scegliere "PROSHOWER PROFILE WALL" in funzione della lunghezza e dello spessore della piastrella. **2.** Tagliare "PROSHOWER PROFILE WALL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. **3.** Premere l'aletta di ancoraggio "PROSHOWER PROFILE WALL" nell'adesivo. **4.** Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superfice del profilo. **5.** Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superfice del profilo.

PSHWPLACS ...SX

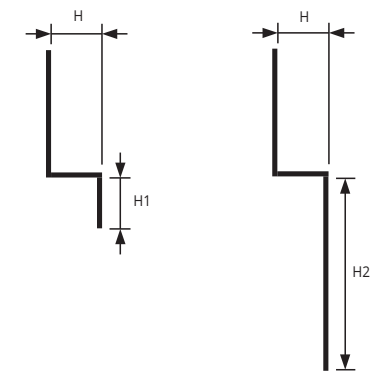

PSHWPLACS ...DX

