

PROSHOWER PROFILE GLASS

ALUMINIUM LAQUÉ


PROSHOWER PROFILE GLASS est un profilé avec pente intégrée du 2% adapté pour la fixation de parois en verre. La finition en aluminium permet de couvrir et décorer la partie visible de la chape.

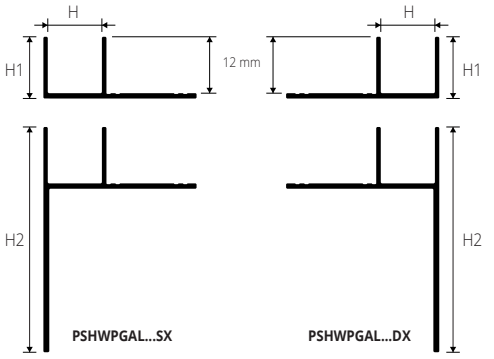

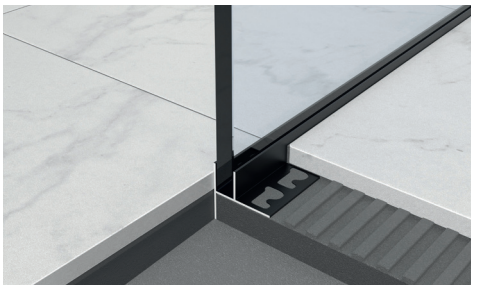

ALUMINIUM LAQUÉ NOIR
thermo packed - cond. **1 Pc**

Article	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPGAL 100DX- 11O	12,5	13,7	30	100
PSHWPGAL 150DX- 11O	12,5	13,7	40	150
PSHWPGAL 200DX- 11O	12,5	13,7	50	200
PSHWPGAL 100SX- 11O	12,5	13,7	30	100
PSHWPGAL 150SX- 11O	12,5	13,7	40	150
PSHWPGAL 200SX- 11O	12,5	13,7	50	200

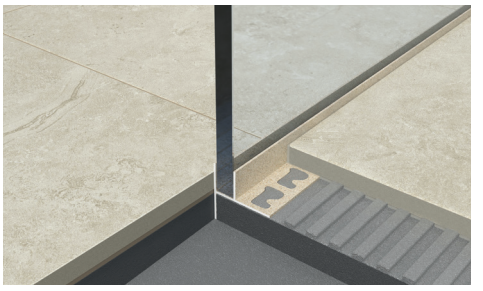

ALUMINIUM LAQUÉ STONE LINE
thermo packed - cond. **1 Pc**

Article	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPGAL 100DX- SL..	12,5	13,7	30	100
PSHWPGAL 150DX- SL..	12,5	13,7	40	150
PSHWPGAL 200DX- SL..	12,5	13,7	50	200
PSHWPGAL 100SX- SL..	12,5	13,7	30	100
PSHWPGAL 150SX- SL..	12,5	13,7	40	150
PSHWPGAL 200SX- SL..	12,5	13,7	50	200


PSHWPGAL...SX **Pente 2%**



PSHWPGAL...DX **Pente 2%**




EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

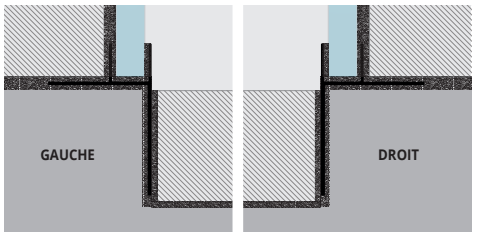

1. Choisir "PROSHOWER PROFILE GLASS" en fonction de la longueur souhaitée. **2.** Couper "PROSHOWER PROFILE GLASS" à la longueur souhaitée et appliquer la colle au support ou le profilé sera posé. **3.** Presser la base du profilé dans la colle. **4.** Poser les carreaux en laissant un joint de 2 mm avec le profilé. Enlever les résidus de colle du profilé. **5.** Jointer parfaitement entre profilé et carreau. Enlever les résidus de colle du profilé. **6.** Insérer la paroi en verre et sceller.

STONE LINE | **LAQUÉ**

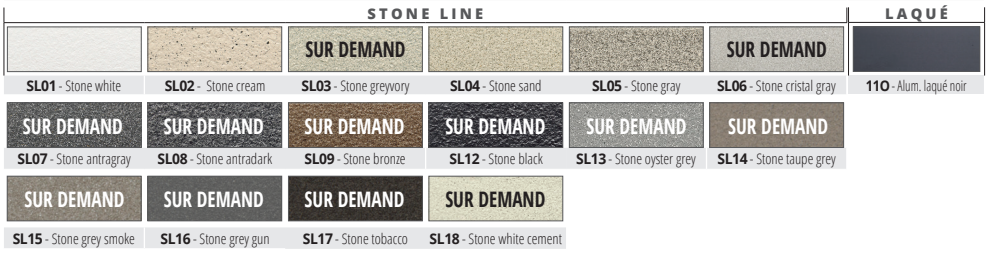

SL01 - Stone white | **SL02** - Stone cream | **SL03** - Stone greyvory | **SL04** - Stone sand | **SL05** - Stone gray | **SL06** - Stone cristal gray | **11O** - Alum. laqué noir


SL07 - Stone antragray | **SL08** - Stone antradark | **SL09** - Stone bronze | **SL12** - Stone black | **SL13** - Stone oyster grey | **SL14** - Stone taupe grey


SL15 - Stone grey smoke | **SL16** - Stone grey gun | **SL17** - Stone tobacco | **SL18** - Stone white cement

PROSHOWER PROFILE

ALUMINIUM LAQUÉ

PROSHOWER PROFILE est un profilé pour douches au sol en aluminium qui protège les bords des planchers et décore la partie visible de la chape. Le profilé a une surface visible inclinée avec une pente de 2%. Sa section particulière en fait un profilé très pratique et facile à poser qui peut être utilisé avec tout type de sol.

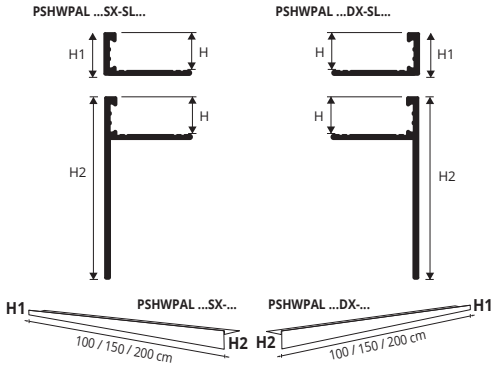

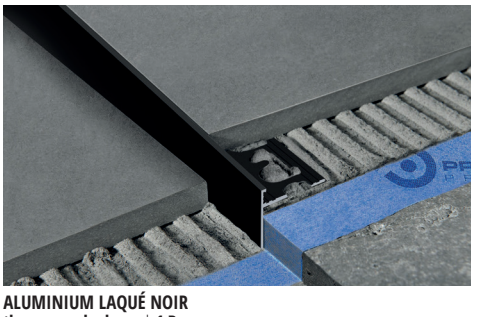

ALUMINIUM LAQUÉ NOIR
thermo packed - cond. **1 Pc**


Article	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPAL 1010DX-11O	10	11	28	100
PSHWPAL 1015DX-11O	10	11	38	150
PSHWPAL 1020DX-11O	10	11	48	200
PSHWPAL 1010SX-11O	10	11	28	100
PSHWPAL 1015SX-11O	10	11	38	150
PSHWPAL 1020SX-11O	10	11	48	200



ALUMINIUM LAQUÉ STONE LINE
thermo packed - cond. **1 Pc**


Article	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPAL 1010DX-SL...	10	11	28	100
PSHWPAL 1015DX-SL...	10	11	38	150
PSHWPAL 1020DX-SL...	10	11	48	200
PSHWPAL 1010SX-SL...	10	11	28	100
PSHWPAL 1015SX-SL...	10	11	38	150
PSHWPAL 1020SX-SL...	10	11	48	200

EXEMPLE ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

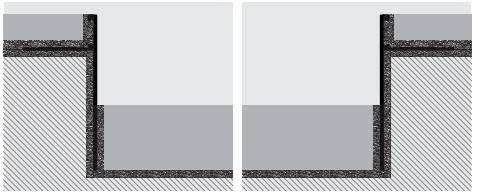

1. Choisir le PROSHOWER PROFILE en fonction de la longueur de la douche à réaliser; **2.** Couper PROSHOWER PROFILE à la longueur souhaitée et appliquer la colle sur le support où sera posé le profilé; **3.** Appuyer l'ailette de fixation du PROSHOWER PROFILE sur la colle; **4.** Poser les carreaux en prenant soin de les aligner au profilé et de laisser un joint de 2 millimètres environ; **5.** Mastiquer soigneusement les joints entre le profilé et le carreau afin d'éviter la stagnation éventuelle d'eau.

STONE LINE | **LAQUÉ**

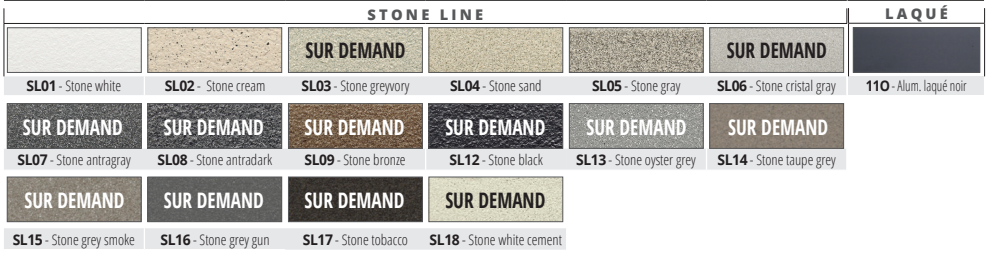

SL01 - Stone white | **SL02** - Stone cream | **SL03** - Stone greyvory | **SL04** - Stone sand | **SL05** - Stone gray | **SL06** - Stone cristal gray | **11O** - Alum. laqué noir

SL07 - Stone antragray | **SL08** - Stone antradark | **SL09** - Stone bronze | **SL12** - Stone black | **SL13** - Stone oyster grey | **SL14** - Stone taupe grey

SL15 - Stone grey smoke | **SL16** - Stone grey gun | **SL17** - Stone tobacco | **SL18** - Stone white cement

= News 2024

*** = Production sur demande avec quantité minimale de 10 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir**