

PROSHELF INS ACC

EDELSTAHL AISI 316/1.4404-V4A SATINIERT

PROSHELF INS ACC Ablagen aus Edelstahl AISI 316/1.4404-V4A , für den nachträglichen Einbau an der befliesten Wand. Dank den Flügel für die Befestigung kann das Element sowohl während der Verlegung der Fliesen als auch in einem späteren Momemnt im Einstecken in den Fugen zwischen den Fliesen eingebaut werden. Im Format 112x300 erhältlich in den Ausführungen, Design und Line, wie auch in den vielen Farben der Linie Stone Line. Die Ablagen sind für den Einbau in Küchen und Bad geeignert.



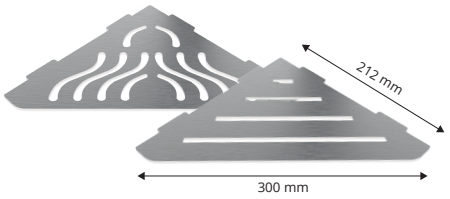


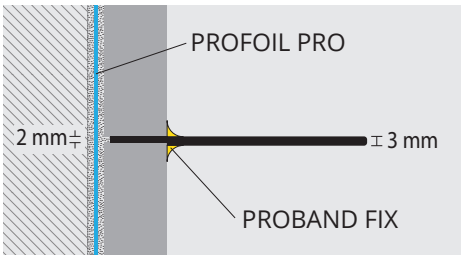

PROSHELF INS ACC - DESIGN

EDELSTAHL AISI 316/1.4404-V4A SATINIERT

Artikel	Abmessungen
PRSHLFID 30ACMS	212 x 300 mm

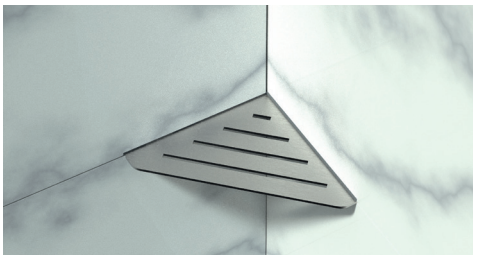

PROSHELF INS ACC - LINE

EDELSTAHL AISI 316/1.4404-V4A SATINIERT

Artikel	Abmessungen
PRSHLFIL 30ACMS	212 x 300 mm


TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG


1. PROSHELF INS in der gewünschten Lage positionieren und die Punkte zeichnen wo die Ablage eingebaut werden soll. **2.** Ein Loch in der Grösse der Flügel machen, 2 mm hoch und 6 mm tief. **3.** Den wasserdichten Kleber PROBAND FIX in das Loch füllen. **4.** PROSHELF INS in der Position befestigen und mit PROBAND FIX abdichten, sowohl am oberen als im unteren Rand. **5.** Warten dass die Abdichtung fest ist bevor Gegenstände darauf gestellt werden.

PROSHELF INS ALL


ALUMINIUM LACKIERT

PROSHELF INS ALL Ablagen aus lackiertem Aluminium, für den nachträglichen Einbau an der befliesten Wand. Dank den Flügel für die Befestigung kann das Element sowohl während de Verlegung der Fliesen als auch in einem späteren Momemnt im Einstecken in den Fugen zwischen den Fliesen eingebaut werden. Im Format 112x300 erhältlich in den Ausführungen, Design und Line, wie auch in den vielen Farben der Linie Stone Line. Die Ablagen sind für den Einbau in Küchen und Bad geeignert.

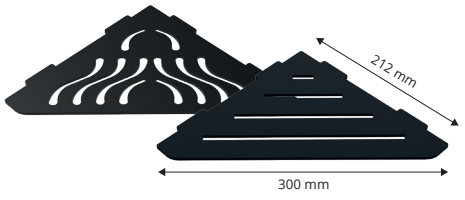

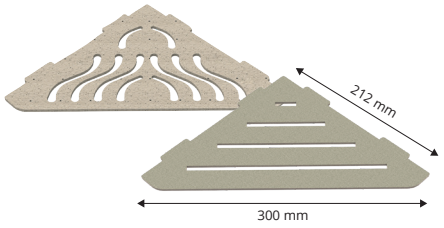

TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

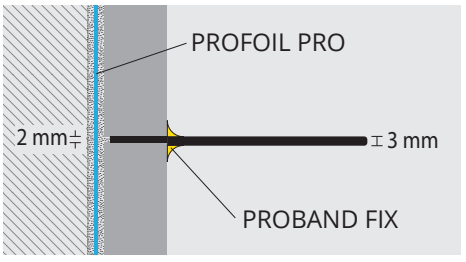

1. PROSHELF INS in der gewünschten Lage positionieren und die Punkte zeichnen wo die Ablage eingebaut werden soll. **2.** Ein Loch in der Grösse der Flügel machen, 2 mm hoch und 6 mm tief. **3.** Den wasserdichten Kleber PROBAND FIX in das Loch füllen. **4.** PROSHELF INS in der Position befestigen und mit PROBAND FIX abdichten, sowohl am oberen als im unteren Rand. **5.** Warten dass die Abdichtung fest ist bevor Gegenstände darauf gestellt werden.



PROSHELF INS ALL - DESIGN

ALUMINIUM LACKIERT - BLACK LINE (mattschwarz)

Artikel	Abmessungen
PRSHLFID 30-11O	212 x 300 mm



PROSHELF INS ALL - LINE

ALUMINIUM LACKIERT - BLACK LINE (mattschwarz)


Artikel	Abmessungen
PRSHLFIL 30-11O	212 x 300 mm



PROSHELF INS ALL - DESIGN

ALUMINIUM LACKIERT - STONE LINE

Artikel	Abmessungen
PRSHLFID 30-SL...	212 x 300 mm

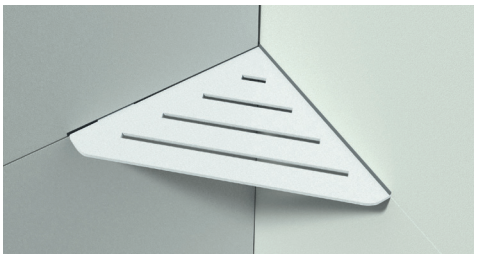

PROSHELF INS ALL - LINE

ALUMINIUM LACKIERT - STONE LINE

Artikel	Abmessungen
PRSHLFIL 30-SL...	212 x 300 mm

STONE LINE



= News 2024