

PROSTEP WOOD è un profilo per scale composto da un supporto in alluminio naturale e da una parte a vista orizzontale in legno rovere massello. Il supporto in alluminio naturale è dotato di aletta traforata e di cavità a coda di rondine che ne garantiscono una perfetta presa con l'adesivo impiegato. **PROSTEP WOOD** in alluminio e rovere massello è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

PROSTEP WOOD

ROVERE NATURALE
+ BASE IN ALLUMINIO



ROVERE NATURALE + BASE IN ALLUMINIO
lung. barre 2,70 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H mm		
PTPW 10	10		*
PTPW 125	12,5		*

ROVERE NATURALE + BASE IN ALLUMINIO
lung. barre 1,20 ml - conf. 10 PZ - 12 ml

Articolo	H mm		
PTPW 1020 (lung. barre 1,20 ML)	10		*
PTPW 12520 (lung. barre 1,20 ML)	12,5		*

GAMMA COLORI



Rovere naturale


ARTICOLI FORNITI ASSEMBLATI

Trattare il legno in maniera adeguata con vernice o olio.


ROVERE NATURALE + BASE IN ALLUMINIO
lung. barre 1,80 ml - conf. 10 PZ - 18 ml

Articolo	H mm		
PTPW 1080 (lung. barre 1,80 ML)	10		*
PTPW 12580 (lung. barre 1,80 ML)	12,5		*


PTPW 10

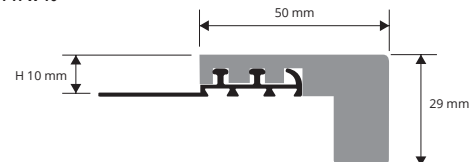

PTPW 125

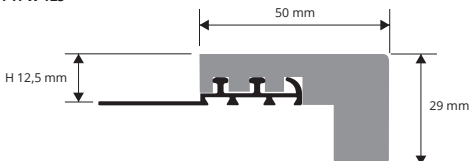

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

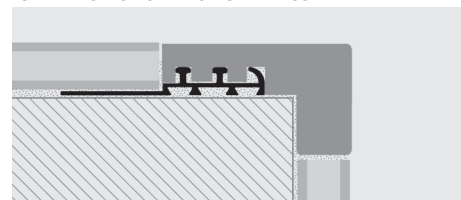

1. Scegliere PROSTEP WOOD in funzione dello spessore del rivestimento.
2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare l'adesivo sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Riempire le cavità sottostanti del supporto in alluminio e applicare il profilo sulla pedata avendo cura di appoggiarlo al rivestimento dell'alzata precedentemente applicata.
4. Posare il rivestimento sulla pedata avendo cura di allinearli con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PROSTYLE WOOD è un profilo per scale composto da un supporto in alluminio naturale e da una parte a vista orizzontale in legno rovere massello con finitura a toro. Il supporto in alluminio naturale è dotato di aletta traforata e di cavità a coda di rondine che ne garantiscono una perfetta presa con l'adesivo impiegato. **PROSTYLE WOOD** in alluminio e rovere massello è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

PROSTYLE WOOD

ROVERE NATURALE
+ BASE IN ALLUMINIO




ROVERE NATURALE + BASE IN ALLUMINIO
lung. barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H mm		
PSYW 10	10		*
PSYW 125	12,5		*

ROVERE NATURALE + BASE IN ALLUMINIO
lung. barre 1,20 ml - conf. 10 PZ - 12 ml

Articolo	H mm		
PSYW 1020 (lung. barre 1,20 ML)	10		*
PSYW 12520 (lung. barre 1,20 ML)	12,5		*

GAMMA COLORI



Rovere naturale


ARTICOLI FORNITI ASSEMBLATI

Trattare il legno in maniera adeguata con vernice o olio.


ROVERE NATURALE + BASE IN ALLUMINIO
lung. barre 1,80 ml - conf. 10 PZ - 18 ml

Articolo	H mm		
PSYW 1080 (lung. barre 1,80 ML)	10		*
PSYW 12580 (lung. barre 1,80 ML)	12,5		*


PSYW 10

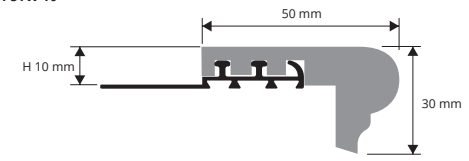

PSYW 125

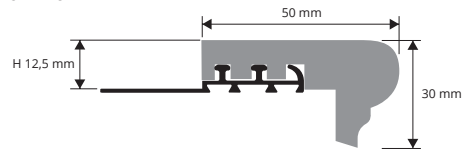

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

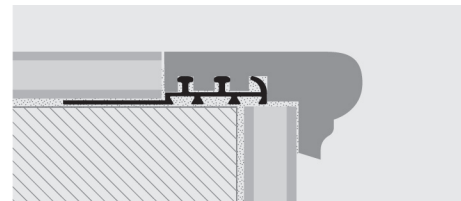

1. Scegliere PROSTYLE WOOD in funzione dello spessore del rivestimento.
2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare l'adesivo sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Riempire le cavità sottostanti del supporto in alluminio e applicare il profilo sulla pedata avendo cura di appoggiarlo al rivestimento dell'alzata precedentemente applicata.
4. Posare il rivestimento sulla pedata avendo cura di allinearli con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare