

PROEND GRIP è un profilo antiscivolo per scale in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo costituito da una parte orizzontale, provvista di zigrinature, sulla quale viene fissata la pellicola di carborundum e una verticale con superficie perfettamente liscia. Il profilo è disponibile con adesivo e forato per un fissaggio con tasselli. **PROEND GRIP** in alluminio anodizzato è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

PROEND GRIP

ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO
ADESIVO E FORATO + STRISCIA ANTISCIVOLO



ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO con adesivo thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm
PEGR... 5230A	30 X 52

ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO forato thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm
PEGR... 5230F	30 X 52

A richiesta barre di lunghezza 3 m, minimo d'ordine 200 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare.

ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO con adesivo thermo packed lungh. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm
PEGR... 523016AS	30 X 52



ALL. ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO forato con viti e tasselli - thermo packed lungh. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm
PEGR... 523016FS	30 X 52



Disponibile nelle finiture: AA - AO - AB. La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PEGR... 523016AS (Finitura scelta anodizzato argento) PEGRAA 523016AS.

La striscia di carborundum adesivo (PROGRIP) non viene fornita con il profilo. Per PEGR... 5230... ordinare PGR... 20 (specificare colore).

GAMMA COLORI



* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

PROGRIP è un nastro adesivo in carborundum costituito da un film plastico aggregato a granuli abrasivi ad elevata resistenza d'usura. Viene normalmente usato per rendere antiscivolo i gradini delle scale in ambienti pubblici e privati. Il nastro disponibile in vari colori e larghezze soddisfa qualsiasi esigenza tecnica ed estetica. In caso di applicazione direttamente sul rivestimento della scala si consiglia di applicare 2 strisce per pedata avendo cura di arrotondarne le estremità.

PROGRIP

CARBORUNDUM ADESIVO - 7 COLORI



CARBORUNDUM ADESIVO ANTISCIVOLO per GRADINI

lungh. rotoli 18,2 ml


Articolo	Largh. mm
PGRN 20 (colore nero)	20
PGRB 20 (colore bianco)	20
PGRG 20 (colore grigio)	20
PGRY 20 (colore giallo)	20
PGRM 20 (colore marrone)	20
PGRN 25 (colore nero)	25
PGRB 25 (colore bianco)	25
PGRG 25 (colore grigio)	25
PGRY 25 (colore giallo)	25
PGRM 25 (colore marrone)	25
PGRN 50 (colore nero)	50
PGRB 50 (colore bianco)	50
PGRG 50 (colore grigio)	50
PGRY 50 (colore giallo)	50
PGRM 50 (colore marrone)	50

ADESIVO ANTISCIVOLO per GRADINI lungh. rotoli 18,3 ml

Articolo	Largh. mm
PGRGN 20 (giallo/nero)	20
PGRGN 25 (giallo/nero)	25
PGRGN 50 (giallo/nero)	50



GAMMA COLORI

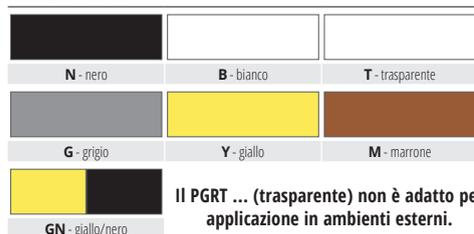

Il PGRG ... (trasparente) non è adatto per applicazione in ambienti esterni.


ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Pulire e sgrassare accuratamente la superficie di applicazione.
2. Arrotondare le estremità delle strisce.
3. Togliere la carta protettiva dall'adesivo e posare il PROGRIP con un rullo.
4. Non applicare le strisce a temperatura inferiore a 15° altrimenti scaldare strisce e gradino.
5. Pulire, quando necessario, con una spazzola le impurità e conservare il PROGRIP.
6. Per la posa su piastrelle tagliare e arrotondare le strisce all'interno della piastrella.
7. Sigillare accuratamente i bordi perimetrali delle strisce per evitare infiltrazioni d'acqua.


profili per gradini esistenti

antiscivolo per gradini

PEGR... 5230A/F

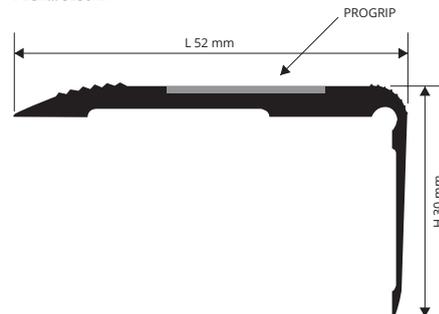

ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

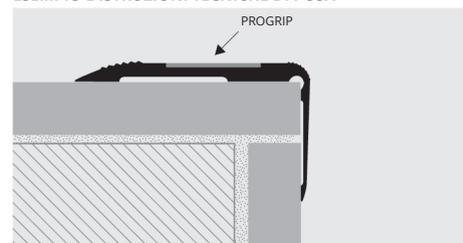

1. Scegliere PROEND GRIP in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare PROEND GRIP alla lunghezza desiderata.

Versione con adesivo

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo.
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva.
5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.
6. Applicare la pellicola antiscivolo in carborundum.

Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Allineare il profilo con i fori ed avvitarlo.
6. Applicare la pellicola antiscivolo in carborundum.