

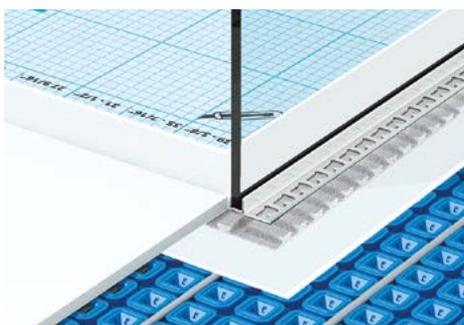


PROSHOWER PROFILE GLASS

ACIER INOX AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINÉ

PROSHOWER PROFILE GLASS est un profilé avec pente intégrée du 2% adapté pour la fixation de parois en verre. La finition en acier inox AISI 304 satiné permet de couvrir et décorer la partie visible de la chape.

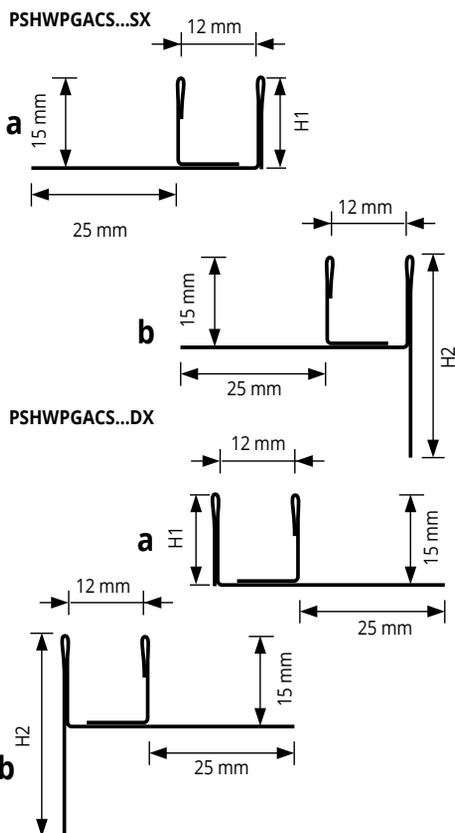


ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ - GAUCHE
dégraissé et passivé - thermo packed - cond. 1 Pce


Article	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPAGACS 100SX	15	33	100
PSHWPAGACS 150SX	15	43	150
PSHWPAGACS 200SX	15	53	200

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ - DROIT
dégraissé et passivé - thermo packed - cond. 1 Pce

Article	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPAGACS 100DX	15	33	100 cm
PSHWPAGACS 150DX	15	43	150 cm
PSHWPAGACS 200DX	15	53	200 cm



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



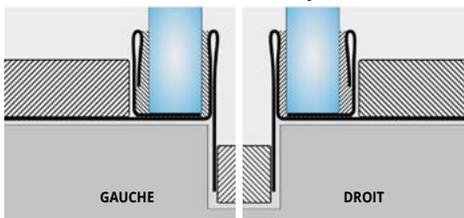


1. Choisir "PROSHOWER PROFILE GLASS" en fonction de la longueur souhaitée.
2. Couper "PROSHOWER PROFILE GLASS" à la longueur souhaitée et appliquer la colle au support ou le profilé sera posé.
3. Presser la base du profilé dans la colle.
4. Poser les carreaux en laissant un joint de 2 mm avec le profilé. Enlever les résidus de colle du profilé.
5. Jointer parfaitement entre profilé et carreau. Enlever les résidus de colle du profilé.
6. Insérer la paroi en verre et sceller.

PROSHOWER PROFILE

ACIER INOX AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINÉ

PROSHOWER PROFILE est un profilé disponible en acier inox AISI 304 / 1.4301 - V2A satiné, dégraissé et passivé, réglable en hauteur, qui protège les bords des sols et raccorde les carreaux à plat à ceux posés en pente, il est constitué de deux pièces différentes ; la première en forme de allongée et écrasée, La coupe de la deuxième pièce, disponible dans la version droite et gauche, est réalisée au laser et a une pente de 1,5 %, sauf pour les derniers 12 cm qui sont parfaitement à plat. Sa section particulière, associée aux deux hauteurs et longueurs différentes, permet d'utiliser PROSHOWER PROFILE en toute circonstance ou avec tout type de sol.

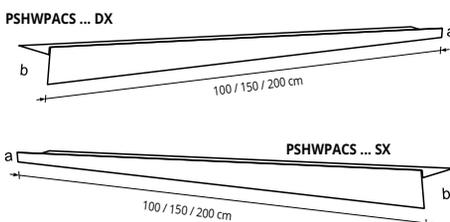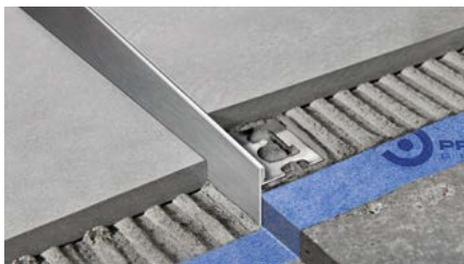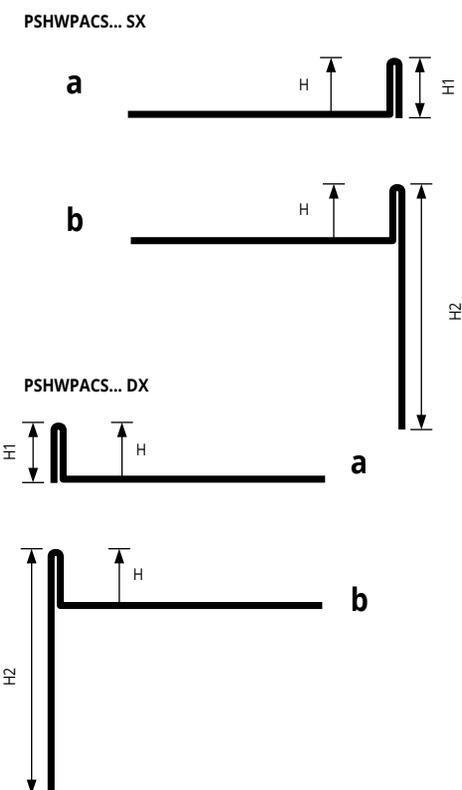


ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ - DROIT
dégraissé et passivé - thermo packed - cond. 1 Pce

Article	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPACS 1010DX	10	11	28	100
PSHWPACS 1015DX	10	11	38	150
PSHWPACS 1020DX	10	11	48	200
PSHWPACS 12510DX	12,5	13,5	30	100
PSHWPACS 12515DX	12,5	13,5	40	150
PSHWPACS 12520DX	12,5	13,5	50	200

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ - GAUCHE
dégraissé et passivé - thermo packed - cond. 1 Pce

Article	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPACS 1010SX	10	11	28	100
PSHWPACS 1015SX	10	11	38	150
PSHWPACS 1020SX	10	11	48	200
PSHWPACS 12510SX	12,5	13,5	30	100
PSHWPACS 12515SX	12,5	13,5	40	150
PSHWPACS 12520SX	12,5	13,5	50	200

EXEMPLE ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

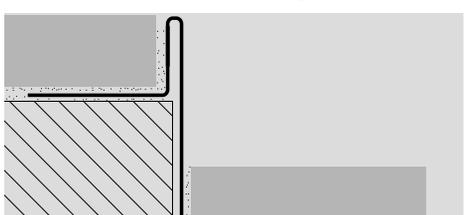

1. Choisir le PROSHOWER PROFILE en fonction de la longueur de la douche à réaliser;
2. Couper PROSHOWER PROFILE à la longueur souhaitée et appliquer la colle sur le support où sera posé le profilé;
3. Appuyer l'ailette de fixation du PROSHOWER PROFILE sur la colle;
4. Poser les carreaux en prenant soin de les aligner au profilé et de laisser un joint de 2 millimètres environ;
5. Mastiquer soigneusement les joints entre le profilé et le carreau afin d'éviter la stagnation éventuelle d'eau.