

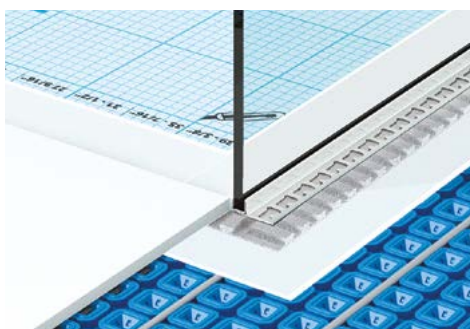


PROSHOWER PROFILE GLASS

ACCIAIO INOX AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINATO

PROSHOWER PROFILE GLASS è un profilo idoneo per il fissaggio di lastre in vetro nel caso di docce a filo pavimento con pendenza del 2%. Grazie alla sua particolare forma e alla sua finitura in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A satinato, copre e decora la parte visibile di massetto.

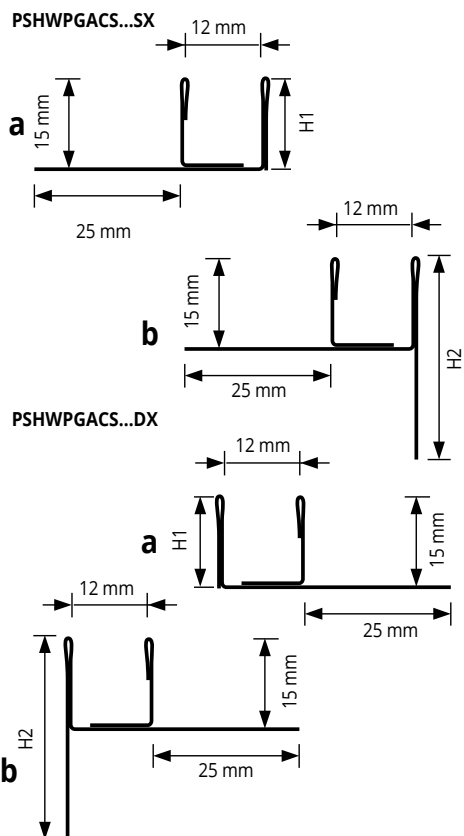


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO - SINISTRO
sgrassato e passivato - thermo packed - conf. 1 PZ


Articolo	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPAGACS 100SX	15	33	100
PSHWPAGACS 150SX	15	43	150
PSHWPAGACS 200SX	15	53	200

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO - DESTRO
sgrassato e passivato - thermo packed - conf. 1 PZ

Articolo	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPAGACS 100DX	15	33	100 cm
PSHWPAGACS 150DX	15	43	150 cm
PSHWPAGACS 200DX	15	53	200 cm



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



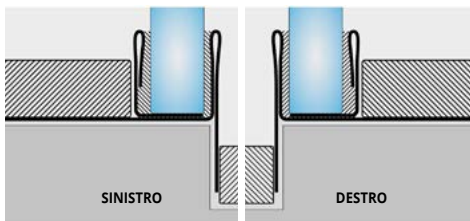


1. Scegliere "PROSHOWER PROFILE GLASS" in funzione della lunghezza desiderata.
2. Tagliare "PROSHOWER PROFILE GLASS" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio "PROSHOWER PROFILE GLASS" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm.
5. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
6. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.
7. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.
8. Inserire la lastra di vetro e sigillare.


PROSHOWER PROFILE

ACCIAIO INOX AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINATO

PROSHOWER PROFILE è un profilo per docce a filo pavimento in acciaio inox che protegge i bordi dei pavimenti e decora la parte visibile di massetto. Il profilo ha una superficie a vista inclinata con una pendenza del 2%. La sua particolare sezione lo rende un profilo molto pratico e semplice da posare che può essere utilizzato con qualsiasi tipo di pavimento.

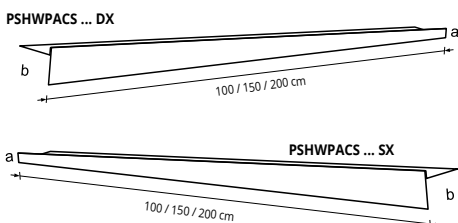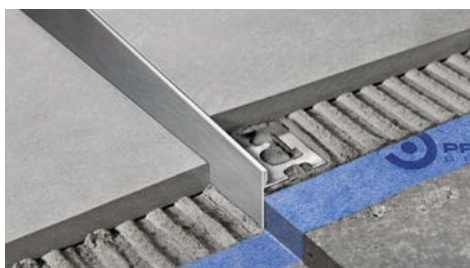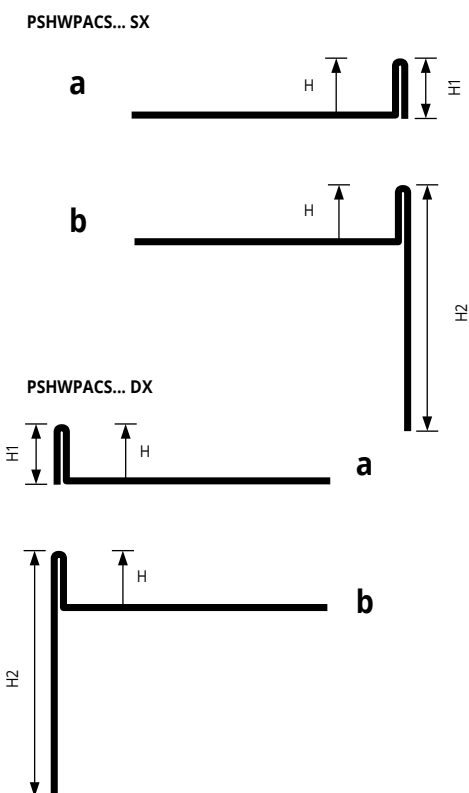

ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

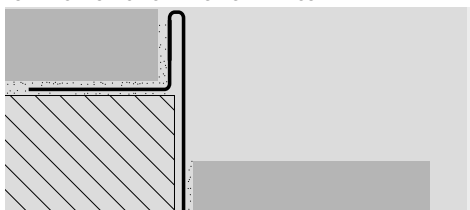

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO - DESTRO
sgrassato e passivato - thermo packed - conf. 1 PZ

Articolo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPACS 1010DX	10	11	28	100
PSHWPACS 1015DX	10	11	38	150
PSHWPACS 1020DX	10	11	48	200
PSHWPACS 12510DX	12,5	13,5	30	100
PSHWPACS 12515DX	12,5	13,5	40	150
PSHWPACS 12520DX	12,5	13,5	50	200

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO - SINISTRO
sgrassato e passivato - thermo packed - conf. 1 PZ

Articolo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPACS 1010SX	10	11	28	100
PSHWPACS 1015SX	10	11	38	150
PSHWPACS 1020SX	10	11	48	200
PSHWPACS 12510SX	12,5	13,5	30	100
PSHWPACS 12515SX	12,5	13,5	40	150
PSHWPACS 12520SX	12,5	13,5	50	200

1. Scegliere "PROSHOWER PROFILE" in funzione della lunghezza e dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "PROSHOWER PROFILE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio "PROSHOWER PROFILE" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm.
5. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
6. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.
7. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.