



**PROSHOWER PROFILE FRONT** ist ein Profil aus satinierten Edelstahl AISI 301/1.4301-V2A um die Sichtbare Seite der Wand zu Bodendusche mit Neigung zu decken.

# PROSHOWER PROFILE FRONT


EDELSTAHL AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINIERT

EDELSTAHL AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINIERT - entfettet und Korrosiongeschützt - thermo packed - VE. 1 Stk.

Artikel	H mm	H1 mm	L cm
PSHWPFACS 101028	10	28	100
PSHWPFACS 101038	10	38	100
PSHWPFACS 101048	10	48	100
PSHWPFACS 101528	10	28	150
PSHWPFACS 101538	10	38	150
PSHWPFACS 101548	10	48	150
PSHWPFACS 1251028	12,5	28	100
PSHWPFACS 1251038	12,5	38	100
PSHWPFACS 1251048	12,5	48	100
PSHWPFACS 1251528	12,5	28	150
PSHWPFACS 1251538	12,5	38	150
PSHWPFACS 1251548	12,5	48	150

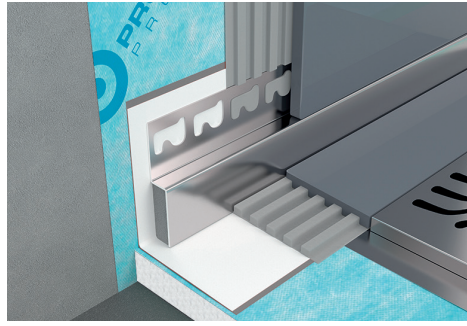


### BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

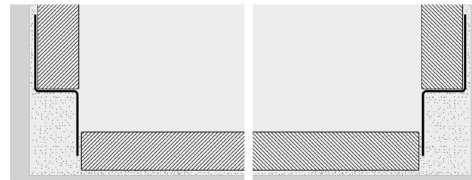


1. Wählen Sie "PROSHOWER PROFILE FRONT" je nach Roh-Oberfläche und gewünschtem Finish. 2. "PROSHOWER PROFILE FRONT" auf die gewünschte Länge schneiden und den Kleber auf den Untergrund auftragen, auf dem die Leiste angebracht wird. 3. "PROSHOWER PROFILE FRONT" in den Kleber drücken, darauf achten, dass die Kanten mit der Oberfläche der Verkleidung bündig sind und eine Fuge von ca. 2 mm belassen. Kleberrückstände sofort von der Profilloberfläche entfernen.

PSHWPFACS 101028 PSHWPFACS 101528  
PSHWPFACS 1251028 PSHWPFACS 1251528  
PSHWPFACS 101038 PSHWPFACS 1251038  
PSHWPFACS 101048 PSHWPFACS 1251048  
PSHWPFACS 101538 PSHWPFACS 1251538

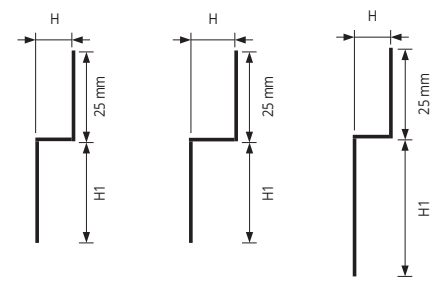

PSHWPFACS 1251038 PSHWPFACS 101048 PSHWPFACS 1251048  
PSHWPFACS 1251538 PSHWPFACS 101548 PSHWPFACS 1251548

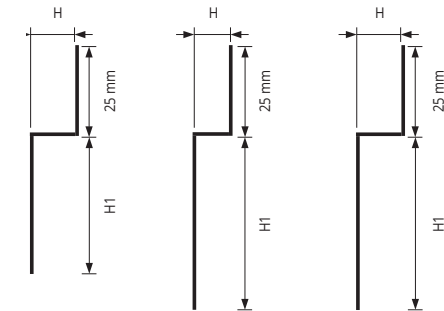

**PROSHOWER PROFILE WALL** ist ein Profil aus satiniertem Edelstahl AISI 304/1.4301 - V2A um die Sichtbare Seite der Wand zu Bodendusche mit Neigung 2% zu decken.

# PROSHOWER PROFILE WALL



EDELSTAHL AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINIERT

EDELSTAHL AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINIERT - RECHT entfettet und Korrosiongeschützt - thermo packed - VE. 1 Stk.


Artikel	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPLACS 1010DX	10	10	28	100
PSHWPLACS 1015DX	10	10	38	150
PSHWPLACS 1020DX	10	10	48	200
PSHWPLACS 12510DX	12,5	10	28	100
PSHWPLACS 12515DX	12,5	10	38	150
PSHWPLACS 12520DX	12,5	10	48	200

EDELSTAHL AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINIERT - LINKS entfettet und Korrosiongeschützt - thermo packed - VE. 1 Stk.

Artikel	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPLACS 1010SX	10	10	28	100
PSHWPLACS 1015SX	10	10	38	150
PSHWPLACS 1020SX	10	10	48	200
PSHWPLACS 12510SX	12,5	10	28	100
PSHWPLACS 12515SX	12,5	10	38	150
PSHWPLACS 12520SX	12,5	10	48	200

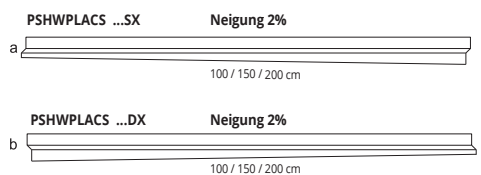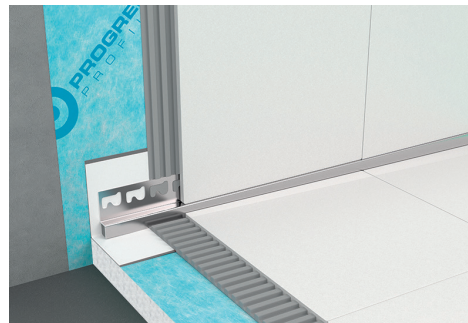


### BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

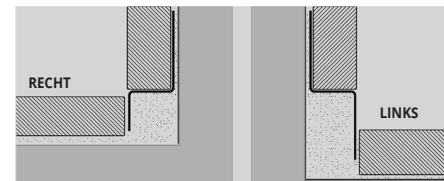

1. Wählen Sie "PROSHOWER PROFILE WALL" je nach Roh-Oberfläche und gewünschtem Finish. 2. "PROSHOWER PROFILE WALL" auf die gewünschte Länge schneiden und den Kleber auf den Untergrund auftragen, auf dem die Leiste angebracht wird. 3. "PROSHOWER PROFILE WALL" in den Kleber drücken, darauf achten, dass die Kanten mit der Oberfläche der Verkleidung bündig sind und eine Fuge von ca. 2 mm belassen. Kleberrückstände sofort von der Profilloberfläche entfernen.

PSHWPLACS ...SX

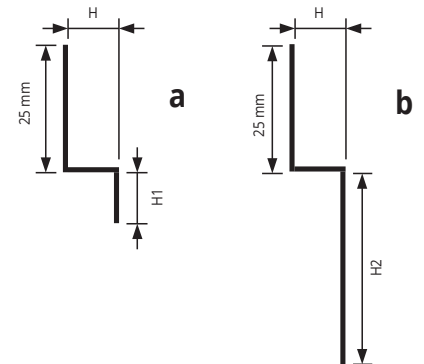

PSHWPLACS ...DX

