



**PROSHOWER PROFILE FRONT** es un perfil en acero inox AISI 304 / 1.4301 - V2A satinado apto a cubrir y decorar la parte visible de la pared de al lado de duchas a nivel del suelo con inclinación.

# PROSHOWER PROFILE FRONT


ACERO INOXIDABLE AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINADO

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - sometido a pasivación y desgrase - Paq. 1 UD

Artículo	H mm	H1 mm	L cm
PSHWPFACS 101028	10	28	100
PSHWPFACS 101038	10	38	100
PSHWPFACS 101048	10	48	100
PSHWPFACS 101528	10	28	150
PSHWPFACS 101538	10	38	150
PSHWPFACS 101548	10	48	150
PSHWPFACS 1251028	12,5	28	100
PSHWPFACS 1251038	12,5	38	100
PSHWPFACS 1251048	12,5	48	100
PSHWPFACS 1251528	12,5	28	150
PSHWPFACS 1251538	12,5	38	150
PSHWPFACS 1251548	12,5	48	150

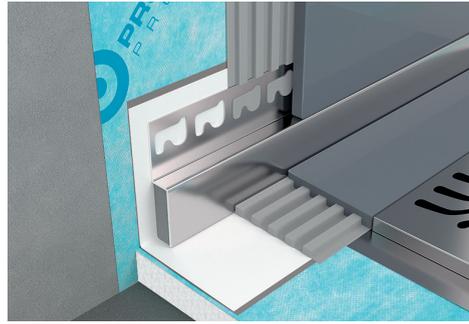


## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

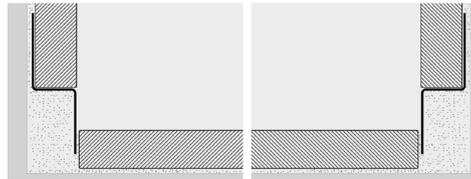


1. Elegir "PROSHOWER PROFILE FRONT" en la longitud requerida y espesor de la baldosa.
2. Cortar "PROSHOWER PROFILE FRONT" a la longitud requerida y colocar el pegamento sobre el soporte donde se colocará el perfil.
3. Presionar la aleta de "PROSHOWER PROFILE FRONT" en el adhesivo.
4. Colocar las baldosas alineándolas con el perfil dejando una distancia de 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar inmediatamente residuo de adhesivo de la superficie del perfil.
5. Rejuntar entre baldosas y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar inmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.

PSHWPFACS 101028 PSHWPFACS 101528  
PSHWPFACS 1251028 PSHWPFACS 1251528  
PSHWPFACS 101038 PSHWPFACS 101538  
PSHWPFACS 1251038 PSHWPFACS 1251538

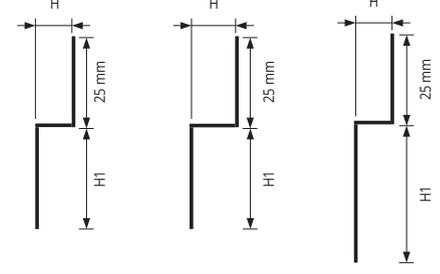

PSHWPFACS 1251038 PSHWPFACS 101048 PSHWPFACS 1251048  
PSHWPFACS 1251538 PSHWPFACS 101548 PSHWPFACS 1251548

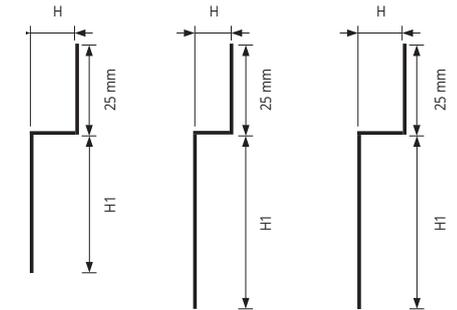

**PROSHOWER PROFILE WALL** es un perfil en acero inox AISI 304 / 1.4301 - V2A satinado apto a cubrir y decorar la parte visible de la pared de al lado de duchas a nivel del suelo con una inclinación de 2%.

# PROSHOWER PROFILE WALL

ACERO INOXIDABLE AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINADO

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - DERECHO - sometido a pasivación y desgrase - Paq. 1 UD


Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPLACS 1010DX	10	10	28	100
PSHWPLACS 1015DX	10	10	38	150
PSHWPLACS 1020DX	10	10	48	200
PSHWPLACS 12510DX	12,5	10	28	100
PSHWPLACS 12515DX	12,5	10	38	150
PSHWPLACS 12520DX	12,5	10	48	200

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO - IZQUIERDO - sometido a pasivación y desgrase - Paq. 1 UD

Artículo	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPLACS 1010SX	10	10	28	100
PSHWPLACS 1015SX	10	10	38	150
PSHWPLACS 1020SX	10	10	48	200
PSHWPLACS 12510SX	12,5	10	28	100
PSHWPLACS 12515SX	12,5	10	38	150
PSHWPLACS 12520SX	12,5	10	48	200




## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

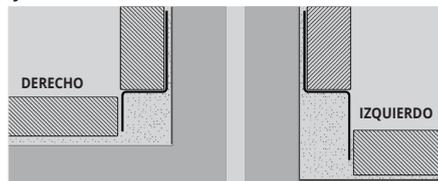

1. Elegir "PROSHOWER PROFILE WALL" en la longitud requerida y espesor de la baldosa.
2. Cortar "PROSHOWER PROFILE WALL" a la longitud requerida y colocar el pegamento sobre el soporte donde se colocará el perfil.
3. Presionar la aleta de "PROSHOWER PROFILE WALL" en el adhesivo.
4. Colocar las baldosas alineándolas con el perfil dejando una distancia d 2 mm entre baldosa y perfil. Limpiar inmediatamente residuo de adhesivo de la superficie del perfil.
5. Rejuntar entre baldosas y perfil para evitar que se filtre el agua. Limpiar inmediatamente el perfil quitando el cemento cola que puede dañarlo.

PSHWPLACS ...SX

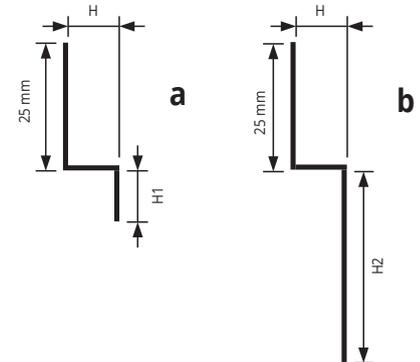

PSHWPLACS ...DX

