



PROSHOWER PROFILE FRONT est un profilé en acier inox AISI 304 réalisé pour couvrir et décorer la partie frontale de la douche, juste au-dessus du caniveau.

PROSHOWER PROFILE FRONT


ACIER INOX AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINÉ

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ
dégraissé et passivé - thermo packed - cond. 1 Pc

Article	H mm	H1 mm	L cm
PSHWPFACS 101028	10	28	100
PSHWPFACS 101038	10	38	100
PSHWPFACS 101048	10	48	100
PSHWPFACS 101528	10	28	150
PSHWPFACS 101538	10	38	150
PSHWPFACS 101548	10	48	150
PSHWPFACS 1251028	12,5	28	100
PSHWPFACS 1251038	12,5	38	100
PSHWPFACS 1251048	12,5	48	100
PSHWPFACS 1251528	12,5	28	150
PSHWPFACS 1251538	12,5	38	150
PSHWPFACS 1251548	12,5	48	150

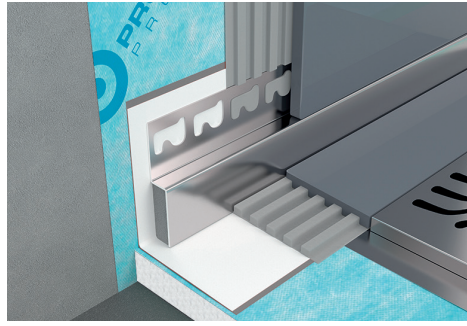


EXEMPLE ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

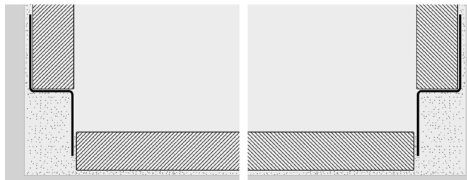


1. Choisir "PROSHOWER PROFILE FRONT" en fonction de la longueur souhaitée et de l'épaisseur du carrelage. 2. Couper "PROSHOWER PROFILE FRONT" à la longueur souhaitée et appliquer la colle au support ou le profilé sera posé. 3. Presser la base du profilé dans la colle. 4. Poser les carreaux en laissant un joint de 2 mm avec le profilé. 5. Jointer parfaitement entre profilé et carreau. Enlever les résidus de colle du profilé.

PSHWPFACS 101028 PSHWPFACS 1251028 PSHWPFACS 101038
PSHWPFACS 101528 PSHWPFACS 1251528 PSHWPFACS 101538

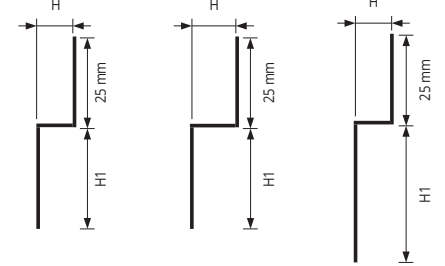

PSHWPFACS 1251038 PSHWPFACS 101048 PSHWPFACS 1251048
PSHWPFACS 1251538 PSHWPFACS 101548 PSHWPFACS 1251548

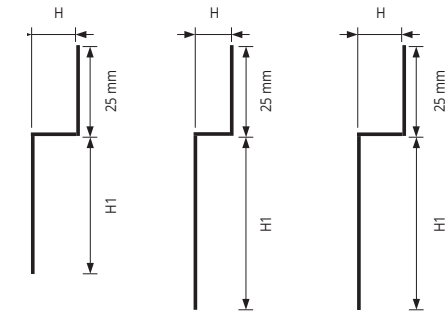

PROSHOWER PROFILE WALL est un profilé avec pente intégrée du 2%. La finition en acier inox AISI 304 satiné permet de couvrir et décorer la partie visible de la chape.

PROSHOWER PROFILE WALL



ACIER INOX AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINÉ

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ - DROIT
dégraissé et passivé - thermo packed - cond. 1 Pc


Article	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPLACS 1010DX	10	10	28	100
PSHWPLACS 1015DX	10	10	38	150
PSHWPLACS 1020DX	10	10	48	200
PSHWPLACS 12510DX	12,5	10	28	100
PSHWPLACS 12515DX	12,5	10	38	150
PSHWPLACS 12520DX	12,5	10	48	200

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ - GAUCHE
dégraissé et passivé - thermo packed - cond. 1 Pc

Article	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPLACS 1010SX	10	10	28	100
PSHWPLACS 1015SX	10	10	38	150
PSHWPLACS 1020SX	10	10	48	200
PSHWPLACS 12510SX	12,5	10	28	100
PSHWPLACS 12515SX	12,5	10	38	150
PSHWPLACS 12520SX	12,5	10	48	200

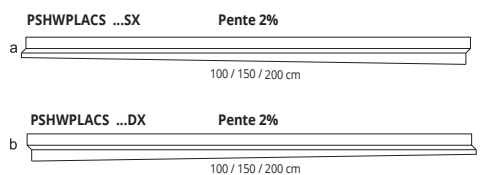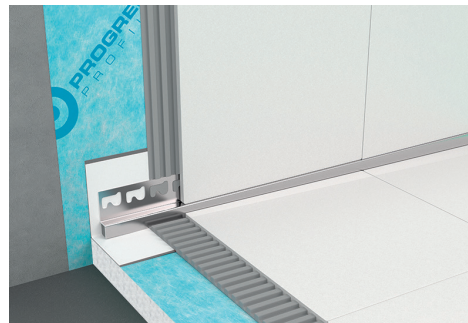


EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

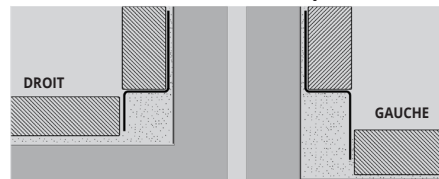

1. Choisir "PROSHOWER PROFILE WALL" en fonction de la longueur souhaitée et de l'épaisseur du carrelage. 2. Couper "PROSHOWER PROFILE WALL" à la longueur souhaitée et appliquer la colle au support ou le profilé sera posé. 3. Presser la base du profilé dans la colle. 4. Poser les carreaux en laissant un joint de 2 mm avec le profilé. 5. Jointer parfaitement entre profilé et carreau. Enlever les résidus de colle du profilé.

PSHWPLACS ...SX

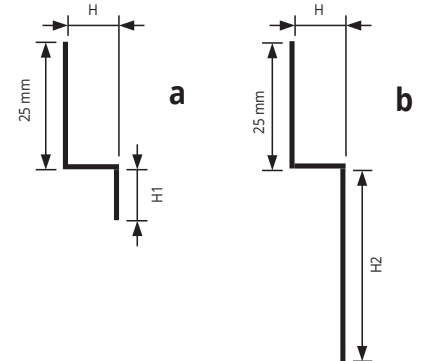

PSHWPLACS ...DX

