



PROSHOWER PROFILE FRONT Это профиль в сатинированная нержавеющая сталь AISI 304/1.4301-v2a. идеально подходит для покрытия и украшения поддона для душа, когда на уровне пола.

PROSHOWER PROFILE FRONT


САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A - thermo packed - упаковка 1 Шт

Артикул	H mm	H1 mm	L cm
PSHWPFACS 101028	10	28	100
PSHWPFACS 101038	10	38	100
PSHWPFACS 101048	10	48	100
PSHWPFACS 101528	10	28	150
PSHWPFACS 101538	10	38	150
PSHWPFACS 101548	10	48	150
PSHWPFACS 1251028	12,5	28	100
PSHWPFACS 1251038	12,5	38	100
PSHWPFACS 1251048	12,5	48	100
PSHWPFACS 1251528	12,5	28	150
PSHWPFACS 1251538	12,5	38	150
PSHWPFACS 1251548	12,5	48	150

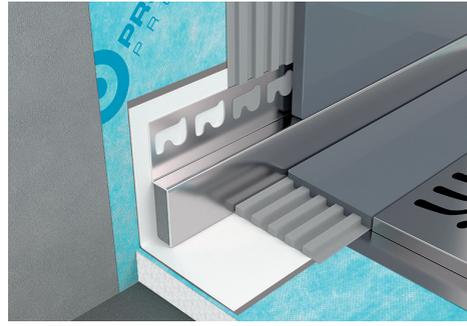


ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

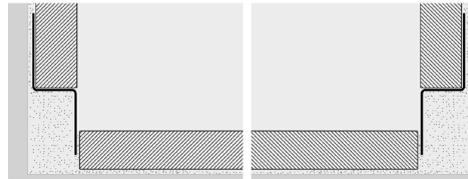


1. Выбрать PROSHOWER PROFILE в зависимости от длины душевой кабины;
2. Отрезать PROSHOWER PROFILE нужной длины и нанести клей на основание в месте укладки профиля;
3. Прижать крепежное ребро PROSHOWER PROFILE к клею;
4. Положить плитку ровно вдоль профиля, оставляя шов около 2 мм;
5. Тщательно зашпаклюйте швы между профилем и плиткой во избежание застоя воды.

PSHWPFACS 101028 PSHWPFACS 101528 PSHWPFACS 1251028 PSHWPFACS 1251528 PSHWPFACS 101038 PSHWPFACS 101538 PSHWPFACS 1251038 PSHWPFACS 1251538 PSHWPFACS 101048 PSHWPFACS 101548 PSHWPFACS 1251048 PSHWPFACS 1251548

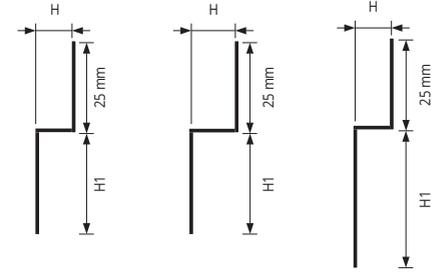

PSHWPFACS 1251038 PSHWPFACS 1251538 PSHWPFACS 101048 PSHWPFACS 101548 PSHWPFACS 1251048 PSHWPFACS 1251548

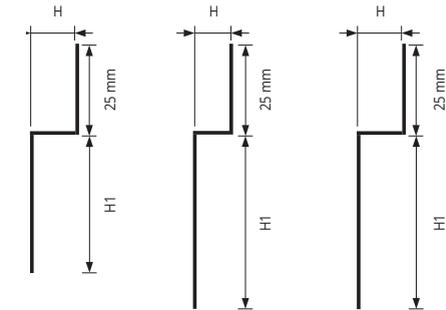

PROSHOWER PROFILE WALL Это профиль в сатинированная нержавеющая сталь AISI 304/1.4301-v2a. идеально подходит для покрытия и украшения поддона для душа, когда на уровне пола. 1,5% склонны облегчить укладку плитки без резки.

PROSHOWER PROFILE WALL


САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A - Правильно - thermo packed - упаковка 1 Шт

Артикул	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPLACS 1010DX	10	10	28	100
PSHWPLACS 1015DX	10	10	38	150
PSHWPLACS 1020DX	10	10	48	200
PSHWPLACS 12510DX	12,5	10	28	100
PSHWPLACS 12515DX	12,5	10	38	150
PSHWPLACS 12520DX	12,5	10	48	200




ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

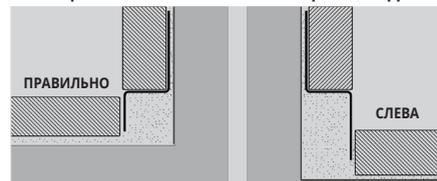

1. Выберите «PROSHOWER PROFILE WALL» в соответствии с длиной и толщиной плитки.
2. Разрежьте «PROSHOWER PROFILE WALL» на желаемую длину и нанесите клей на опору, где будет размещен профиль.
3. Нажмите на закладную вкладку «PROSHOWER PROFILE WALL».
4. Укладывайте плитки, стараясь выровнять их по профилю и оставив зазор около 2 мм. Немедленно удалите остатки клея с поверхности профиля.
5. Тщательно затрите траппрофильные соединения и плитка, чтобы избежать застоя любой воды. Немедленно удалите остатки раствора с поверхности профиля.

PSHWPLACS ...SX

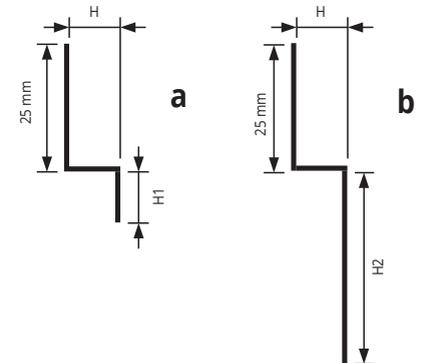

PSHWPLACS ...DX

