
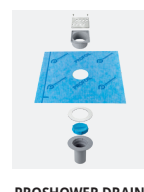


Инновационная система, которая сочетает в себе функциональность и дизайн, чтобы удовлетворить, с широким и универсальным диапазоном решений, каждое конкретное требование с точки зрения «среды душа».


PROSHOWER CENTRAL KIT SYSTEM

Артикул	Описание	Шт/Уп.
PSHPANCEKL	PROSHOWER CENTRAL KIT BASE + PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT - комплект бокового стекания	1
PSHPANCEKV	PROSHOWER CENTRAL KIT BASE + PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT - комплект вертикального стекания	1

Артикул	Компоненты комплекта	Шт/Уп.
PSHPANC	PROSHOWER PANEL CENTRAL - формованный полистирол 120 см x 120 см	1
PRBFXB	PROBAND FIX игроупрочняющее уплотнение	2
PRBPE 1507	Водонепроницаемая лента PROBAND 150 - 7,5 м	1
PFLO 0405	РУЛОНЫ PROFOIL непроницаемая мембрана - 5 м	1
PRSPD 10	ЗУБЧАТЫЙ ШПАТЕЛЬ для приложения Proband fix	1
PSHLDK/ PSHVDK	PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT или PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT	1

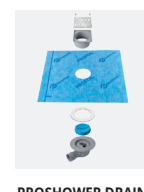

Артикул	Описание	Шт/Уп.
PSHPANC	PROSHOWER PANEL CENTRAL - формованный полистирол 120 см x 120 см	1



PROSHOWER DRAIN LATERAL E VERTICAL KIT это две системы центрального стекания для бокового и вертикального стока, оснащенные держателем для решетки, стальной решеткой, кольцом из бутила с двусторонней клейкой лентой для фиксации водонепроницаемого дюбеля, водонепроницаемым дюбелем и защитной пробкой с функцией. PROSHOWER DRAIN KIT, установленное заподлицо со стяжкой, обеспечивает правильный сток дождевой воды.

PROSHOWER DRAIN KIT

Артикул	Описание	Шт/Уп.
PSHLDK	PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT - комплект бокового стекания	1
PSHVDK	PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT - комплект вертикального стекания	1

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Назначение** - балконы, террасы, внешние поверхности любого размера, кухни, души.
- **Не использовать** - в местах, подверженных высокой степени автомобильного движения; на поверхностях, подверженных мойке с кислотными и щелочными чистящими веществами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ после укладки стока, вставляйте защитную пробку. Перед накладыванием кольца из бутила с двусторонней клейкой лентой на фланцевый фиксатор, аккуратно удалите остатки грязи на фланцевом фиксаторе, имеющие потенциал препятствовать адгезии. Укладывайте кольцо из бутила с двусторонней клейкой лентой и водонепроницаемый дюбель только во время гидроизоляции.

