


PROSLIDER WOOD

ROVERE NATURALE
CON BASE IN ALLUMINIO

profili terminali di raccordo

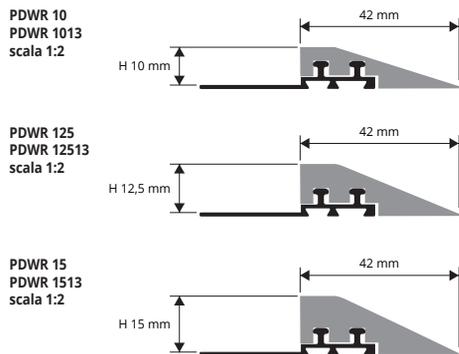


ROVERE NATURALE con BASE IN ALLUMINIO
lungh. barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PDWR 10	10		
PDWR 125	12,5		
PDWR 15	15		

ROVERE NATURALE con BASE IN ALLUMINIO
lungh. barre 1,35 ml - conf. 20 PZ - 27 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PDWR 1013	10	/	
PDWR 12513	12,5	/	
PDWR 1513	15	/	

ESEMPI DI POSA

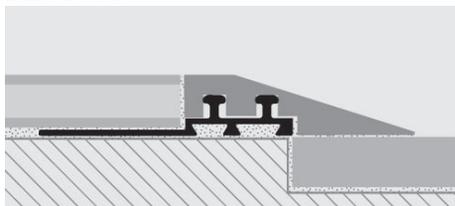

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

- Scegliere PROSLIDER WOOD in funzione dello spessore del pavimento.
- Tagliare PROSLIDER WOOD alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
- Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER WOOD nell'adesivo.
- Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
- Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.

GAMMA COLORI

