


PROJOINT

OTTONE NATURALE

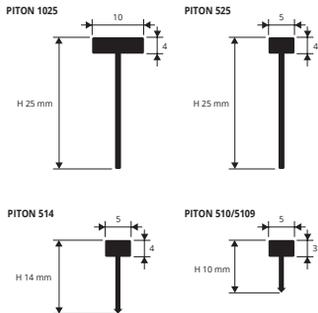

OTTONE NATURALE LEVIGABILE thermo packed 10 Pz

lunghe barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm
PITON 1025	10 X 25
PITON 525	5 X 25
PITON 514	5 X 14
PITON 510	5 X 10

OTTONE NATURALE LEVIGABILE


lunghe barre 0,90 ml - conf. 40 PZ

Articolo	L x H mm
PITON 5109	5 X 10

1 ECOBLISTER COMPOSTO DA 2 PZ DA 0,90 ML



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

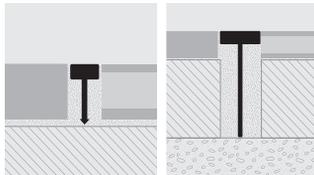

1. Scegliere PROJOINT in funzione dell'altezza desiderata.
2. Tagliare PROJOINT alla lunghezza desiderata.

Posa a malta.

3. Tagliare con la cazzuola il massetto seguendo il bordo della pavimentazione.
4. Posizionare PROJOINT avendo cura di allinearlo con la superficie della pavimentazione. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di sotto della superficie della pavimentazione.
5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo.

Posa a colla


3. Stendere l'adesivo e posizionare PROJOINT in esatta corrispondenza del giunto nel massetto.
4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm. tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di sotto della superficie della pavimentazione.
5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo.

GAMMA COLORI




PROJOINT

ALLUMINIO NATURALE

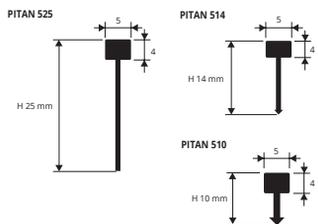

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

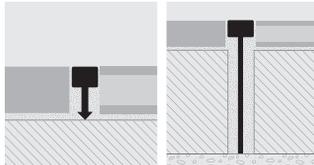

1. Scegliere PROJOINT in funzione dell'altezza desiderata.
2. Tagliare PROJOINT alla lunghezza desiderata.

Posa a malta.

3. Tagliare con la cazzuola il massetto seguendo il bordo della pavimentazione.
4. Posizionare PROJOINT avendo cura di allinearlo con la superficie della pavimentazione. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di sotto della superficie della pavimentazione.
5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo.

Posa a colla

3. Stendere l'adesivo e posizionare PROJOINT in esatta corrispondenza del giunto nel massetto.
4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm. tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di sotto della superficie della pavimentazione.
5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo.

ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz

lunghe barre 2,70 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L x H mm
PITAN 525	5 X 25
PITAN 514	5 X 14
PITAN 510	5 X 10

GAMMA COLORI

