


# ZERO CURVE

ТОП/ПРОФИЛЬ + PIN-ВСТАВКА  
+ АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА ОТДЕЛОК  
ПОД ДЕРЕВО И АНОД. ОТДЕЛКИ

**ZERO CURVE** представляет широкую гамму соединительных профилей для покрытий, не лежащих в одной плоскости, с разницей уровней от 7 до 22 мм. Имеются отделок под дерево и анодированные отделки. Каждой высоте соответствует профиль (топ) и вставка (pin), при этом основа (с отверстиями) позволяет фиксацию с помощью клея или шурупов.

ОКАНТОВОЧНЫЕ ПОРОЖКИ И ПРОФИЛИ

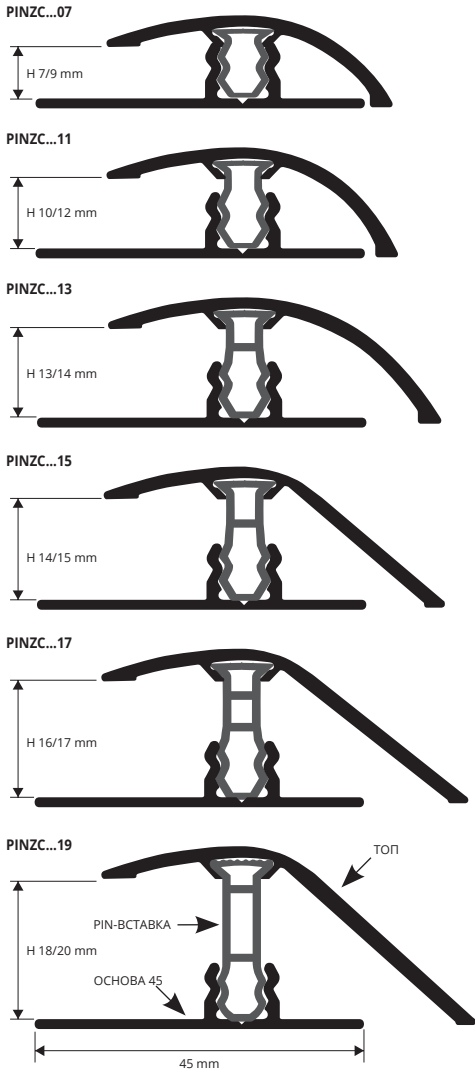

ТОП/ПРОФИЛЬ+PIN-ВСТАВКА+АЛЮМ. ПЕРФОРИР. ОСНОВА 45 - 6 отделок анод. алюм. (3 по запросу) - в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М  
упак. 20 шт. - 54 Лин.М (PIN 15, 17 - 40,5 Лин.М) (PIN 19 - 27 Лин.М)

Артикул	Н мм
PINZC... 07 (ТОП PINZC... 07 + PIN 07)	7 / 9
PINZC... 11 (ТОП PINZC... 07 + PIN 11)	10 / 12
PINZC... 13 (ТОП PINZC... 09 + PIN 13)	13 / 14
PINZC... 15 (ТОП PINZC... 13 + PIN 15)	14 / 15
PINZC... 17 (ТОП PINZC... 13 + PIN 17)	16 / 17
PINZC... 19 (ТОП PINZC... 15+ PIN 19)	18 / 20


**КОМПЛЕКТ**

ТОП/ПРОФИЛЬ+PIN-ВСТАВКА+АЛЮМ. ПЕРФОРИР. ОСНОВА 45 - 6 отделок анод. алюм. (3 по запросу) - в термоупаковке  
длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 15 шт. (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 шт.)


Артикул	Н мм
PINZC... 07S (ТОП PINZC... 07 + PIN 07)	7 / 9
PINZC... 11S (ТОП PINZC... 07 + PIN 11)	10 / 12
PINZC... 13S (ТОП PINZC... 09 + PIN 13)	13 / 14
PINZC... 15S (ТОП PINZC... 13 + PIN 15)	14 / 15
PINZC... 17S (ТОП PINZC... 13 + PIN 17)	16 / 17
PINZC... 19S (ТОП PINZC... 15+ PIN 19)	18 / 20

Цвета, имеющиеся в наличии: АО - АА - АВ - 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W. (по запросу также и АТ, СН и SB при минимальном заказе на 200 шт.).  
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PNSP... 40P (выбранный цвет Анод. Золото) PNSPAO 40P.

**АНОДИРОВАННЫЙ ЦВЕТ**




**\* ЦВЕТА АНОДИРОВАНИЕ ПО ЗАПРОСУ**



**ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДЕРЕВА**



**\* ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДЕРЕВА ПО ЗАПРОСУ**

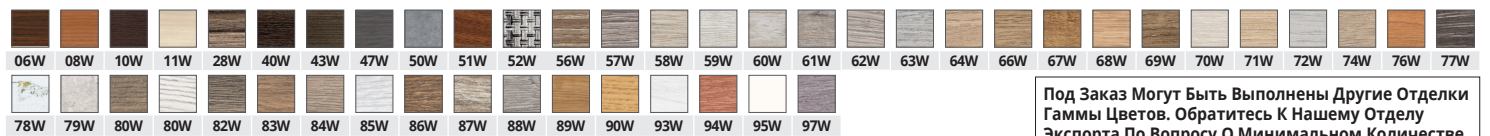

Под Заказ Могут Быть Выполнены Другие Отделки Гаммы Цветов. Обратитесь К Нашему Отделу Экспорта По Вопросу О Минимальном Количестве, Сроках Производства И Цене.

**ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ**



1. Прикрепить и/или приклеить основание к полу. 2. Подравняйте пол из клееной древесины/меламина/дерева, оставляя промежутки приблизительно от 3 до 10 мм на каждой стороне для естественного растягивания между полом и основой. 3. Выбрать необходимый профиль и, если необходимо, отрезать ПОКРЫТИЕ, БОЛТ и ОСНОВУ так, чтобы они имели необходимую длину. Затем вставить БОЛТ в соответствующее гнездо в ПОКРЫТИИ, имеющее форму «ласточка хвоста», после этого расположить профиль над гнездом основания с врубкой в виде «U». 4. С помощью дощечки наносить удары по ПОКРЫТИЮ до тех пор, пока не будет получен необходимый уровень впадины.

\* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 200 Шт.