



PROTERRACE DRAIN DRIP

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

PFDP... AL...

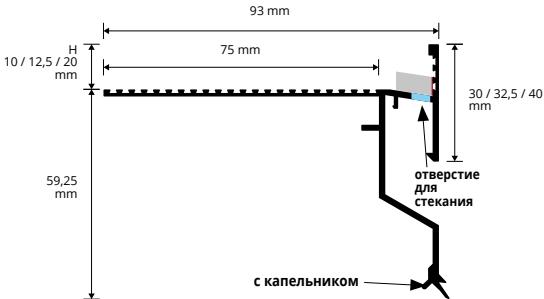

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

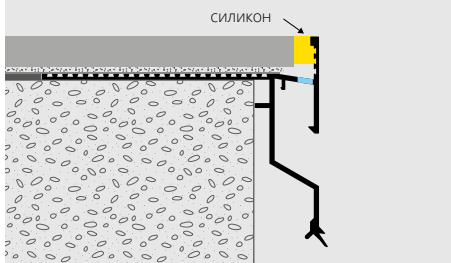

- Выберите PROTERRACE DRAIN DRIP желаемой цвета и в зависимости от толщины плитки.
- Крепите внешние углы к стяжке.
- Зафиксируйте осушение клейкой ленты на вертикальной части профиля.
- Отрежьте PROTERRACE DRAIN DRIP нужной длины.
- Присоедините профиль к уголкам используя соединения и крепите его гвоздями к суппорту.
- Нанесите желаемую систему гидроизоляции и заделывайте соединение с профилем.
- Положите настил, оставляя промежуток 5мм между плиткой и профилем.
- Загерметизируйте между плиткой и профилем при помощи PROBAND FIX.

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМ.

длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 5 ШТ. - 13,5 ЛИН.М

Артикул	H mm
PFDP 10AL...	10
PFDP 125AL...	12,5
PFDP 20AL...	20

Цвета, имеющиеся в наличии: BF - GF - A (EF - C - TF по запросу). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Напр.: PFDP 10 AL... (Белый) PFDP 10 ALBF.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ГОФРИРОВАННЫЕ

BF - Белый (9010)	GF - Серый (7038)	A - Серый антрацит (no RAL)
EF - Бежевый (1019)	C - Кортен	TF - Темно Коричневый (8019)

* ЦВЕТОВАЯ ПО ЗАПРОСУ

ГОФРИРОВАННЫЕ
EF - Бежевый (1019)
C - Кортен
TF - Темно Коричневый (8019)
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫТЕКАНИЯ ВОДЫ

AEPFDPP 10/125/20AL...


AIPFDPP 10/125/20AL...

GINFDPP 10/125/20AL .../1

PROTERRACE ECO DRIP

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ

PTEDP ...

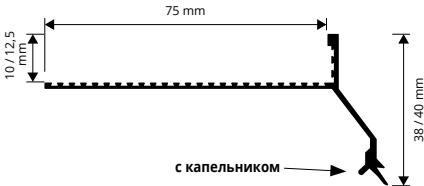

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМ.

длина бруска 2,7 ЛИН.М - упак. 20 ШТ. - 54 ЛИН.М

Артикул	H mm
PTEDP 10AL...	10
PTEDP 125AL...	12,5

Цвета, имеющиеся в наличии: GF - A. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Напр.: PTEDP 10AL... (Серый) PTEDP 10ALGF.

ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ - упаковка 10 шт.

Артикул
AEEDP 10AL...
AEEDP 125AL...

СОЕДИНЕНИЯ - упаковка 10 шт. (верхний / нижний)

Артикул
GINEDP 10AL .../1
GINEDP 125AL .../1
GINEDP 10/125AL...

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



- Выберите PROTERRACE ECO DRIP желаемой цвета и в зависимости от толщины плитки.
- Отрежьте PROTERRACE ECO DRIP нужной длины.
- Присоедините профиль к уголкам используя соединения и крепите его гвоздями к суппорте.
- Нанесите желаемую систему гидроизоляции и заделывайте соединение с профилем.
- Положите настил, оставляя промежуток 5мм между плиткой и профилем.
- Загерметизируйте между плиткой и профилем при помощи PROBAND FIX.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ГОФРИРОВАННЫЕ


GF - Серый (7038)	A - Серый антрацит (no RAL)
-------------------	-----------------------------



AEEDP 10/125ALGF



GINEDP 10/125ALGF



AEEDP 10/125ALA



GINEDP 10/125ALA

= News 2020

* = По запросу, необходимо согласовать цены и сроки поставки. Минимальный заказ 100 Шт.