TUBO
PARA CORDÓN
PVC RÍGIDO GRIS

El **TUBO PARA CORDON** en PVC rígido de color gris, sirve como revestimiento de los cordones de armadura por dentro de las vigas pretensadas, el tubo sirve para anular las tensiones que los cordones transmiten a la viga permitiendo cambiar los momentos de positivos a negativos. Disponible en distintos diámetros y largos

R 110

R 111

R 112

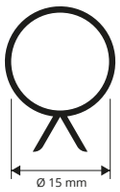

R 113

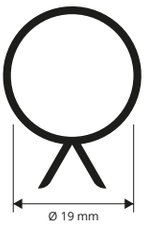

PVC RÍGIDO GRIS
Unidades de **3 M** de largo - paq. de **50 UDS - 150 M**

Artículo	Ø pulgades	Ø mm		
R 110	3 x 3"	8		
R 111	3 / 8"	12		
R 112	1 / 2"	15		
R 113	0' 6"	19		

R 110/ 111 Palet de 15.000 M
R 112/113 Palet de 10.800 M

EJEMPLOS E INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN



La colocación es muy sencilla: es suficiente posicionar el tubo con las aletas en "V" dirigidas en dirección al cordón ya colocado y ejercer una ligera presión de manera que la vaina entre completamente

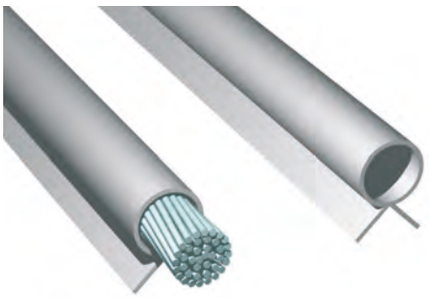

TUBO
CUBRE CORDÓN
PVC RÍGIDO GRIS

R 114



R 115



R 116

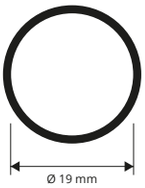

PVC RÍGIDO GRIS
Unidades de **3 M** de largo - paq. de **50 UDS - 150 M**

Artículo	Ø pulgades	Ø mm		
R 114	3/8"	12		
R 115	1/2"	15		
R 116	0/6"	19		

R 114/ 115 Palet de 15.000 M
R 116 Palet de 12.000 M

GAMA COLORES

G - Gris

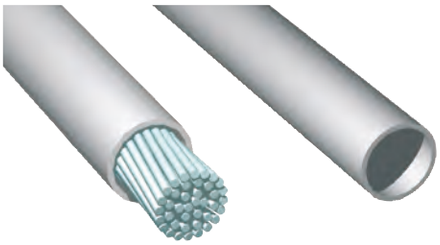

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
La colocación es muy sencilla: es suficiente insertar el perfil en el cordón antes que sea pretensado

TUBO
PVC CON ALETAS
PVC RÍGIDO GRIS

TDA 09

TDA 12

PVC RÍGIDO GRIS
Unidades de **2 M** de largo - paq. de **50 UDS - 100 M**

Artículo	Ø mm		
TDA 09	9		
TDA 12	12		

TDA 09 Palet de 15.000 M
TDA 12 Palet de 10.000 M

GAMA COLORES

G - Gris

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN
La colocación es muy sencilla: **1.** Insertar el tubo redondo de hierro en el tubo con aletas antes de cerrar el panel de encofrado. **2.** Una vez que se retiren los paneles, poner los tapones de terminación

TAPONES DE TERMINACIÓN PARA CERRAR EL TUBO
POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS

PPT 09 / 12

TAPONES - POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS
paq. de **1000 UDS**

Artículo	Ø mm		
PPT 09	9		
PPT 12	12		