


# PROCARPET ALL


ALLUMINIO NATURALE E ANODIZZATO ARGENTO

PROCARPET ALL è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione ad una moquette e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROCARPET ALL** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

profili terminali di raccordo

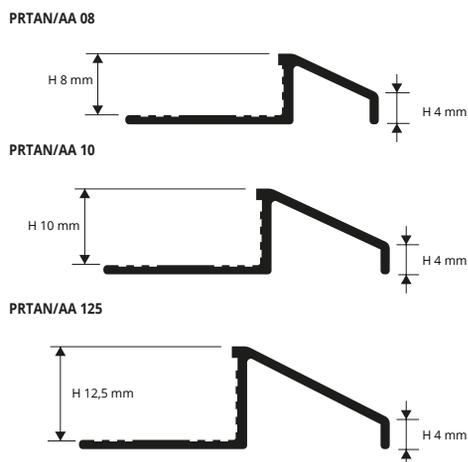

ESEMPI DI POSA

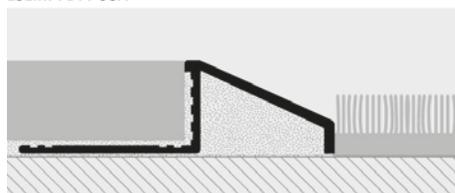

ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz  
lungh. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PRTAN 08	8		
PRTAN 10	10		
PRTAN 125	12,5		

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed  
lungh. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PRTAA 08	8		
PRTAA 10	10		
PRTAA 125	12,5		

### ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere PROCARPET ALL in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento. 2. Tagliare PROCARPET ALL alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Riempire la cavità posteriore del profilo e premere l'aletta di ancoraggio nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo

### GAMMA COLORI




# PROSKID


OTTONE LUCIDO E ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

PROSKID è un profilo in ottone e alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione ad una moquette e di proteggere i bordi del pavimento. **PROSKID** in ottone e alluminio anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche

profili terminali di raccordo

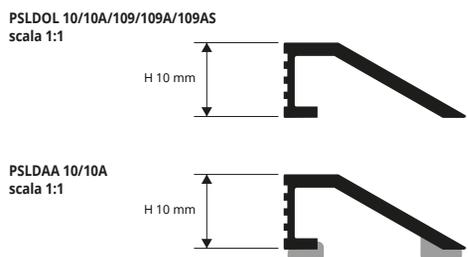

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

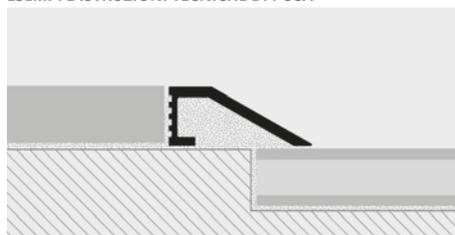

OTTONE LUCIDO thermo packed  
lungh. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PSLDOL 10	10		
PSLDOL 10A	10		

"A" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed  
lungh. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PSLDAA 10	10		
PSLDAA 10A	10		

"A" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo

### OTTONE LUCIDO thermo packed

lungh. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H mm		
PSLDOL 109AS	10		

"AS" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo

### OTTONE LUCIDO thermo packed

lungh. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H mm		
PSLDOL 109	10		
PSLDOL 109A	10		

"A" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo

### GAMMA COLORI



1. Scegliere PROSKID in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare PROSKID alla lunghezza desiderata e rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 3. Rimuovere la pellicola siliconica (versione adesiva) e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo; in caso di versione non adesiva applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto e posizionare correttamente il profilo premendolo senza batterlo. 4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.