


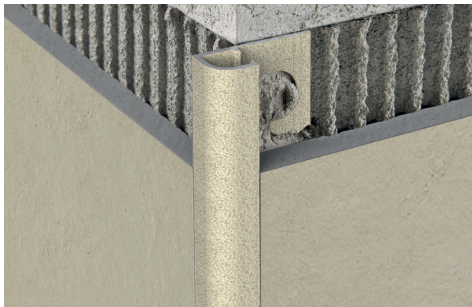

PROJOLLY QUART является изысканным профилем, который можно употребить в сочетании с любым наполненным покрытием. Удалите остатки клея или замазки с поверхности профиля непосредственно после укладки. Постоянное соприкосновение алюминия с этими клеящими средствами может причинить образование гидроксида алюминия (тёмных нестираемых пятен) на поверхности профиля

PROJOLLY QUART

АЛЮМИНИЙ STONE LINE



АЛЮМИНИЙ STONE LINE в термоупаковке
длина бруска 2,7 ЛИН.М - упаковка 20 ШТ. - 54 ЛИН.М

Артикул	Н мм		
PJQTA 06-SL...	6		
PJQTA 08-SL...	8		
PJQTA 10-SL...	10		
PJQTA 11-SL...	11		
PJQTA 125-SL...	12,5		


Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: PJQTA 08... (выбранный цвет Stone white) PJQTA 08-SL01.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

STONE LINE						
SL01 - Stone white	SL02 - Stone cream	SL03 - Stone greyvory	SL04 - Stone sand	SL05 - Stone gray	SL06 - Stone cristal gray	SL07 - Stone antragray
SL08 - Stone antradark	SL09 - Stone bronze	SL12 - Stone black	SL13 - Stone oyster grey	SL14 - Stone taupe grey	SL15 - Stone grey smoke	SL16 - Stone grey gun
SL17 - Stone tobacco	SL18 - Stone white cement					

PJQTA 06-SL...	H 6 mm
PJQTA 08-SL...	H 8 mm
PJQTA 10-SL...	H 10 mm
PJQTA 11-SL...	H 11 mm
PJQTA 125-SL...	H 12,5 mm

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

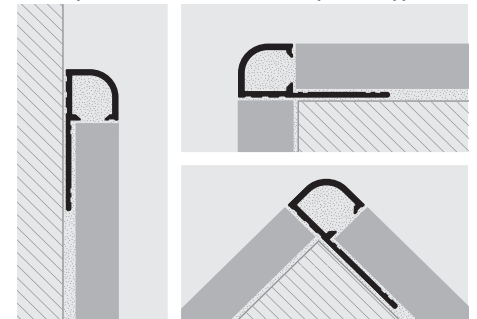

1. Выберите PROJOLLY QUART нужной высоты, соответствующей толщине облицовки.
2. Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль.
3. Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное ребро к клею.
4. Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля закрывала шов.
5. Полностью заполните клеем место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в пустотах.

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ И СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРЁХСОСНЫХ МУФТ

АЛЮМИНИЙ STONE LINE / ПЛАСТИКА

Капсулы и заглушки профилей по запросу также по запросу. *

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

Артикул	Н мм		
GIJQT .../...	06/08/10/ 11/125		

Выберите желаемую упаковку и высоту
Например Капсулы 10мм в упаковке по 10 штук - GIJQT 10/10


СОЕДИНЕНИЕ
GIJQT .../...



КАПСУЛЫ И ПРОБКИ - АЛЮМИНИЙ STONE LINE

Артикул	Н мм		
CPJQTA ...-SL.../...	06/08/10/ 11/125		
IPJQTA ...-SL.../...	06/08/10/ 11/125		
TRJQTA ...-SL.../...	06/08/10/ 11/125		

Выберите желаемую упаковку и высоту
Например Капсулы 4,5мм в упаковке по 10 штук - CPJQTA 10-SL06/10

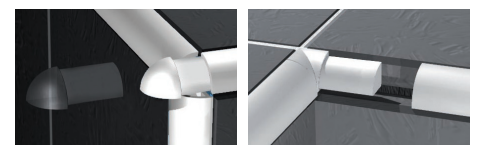

ВНЕШНИЕ КАПСУЛЫ

ВНУТРЕННИЕ КАПСУЛЫ



CPJQTA .../...



IPJQTA .../...

ПРОБКА
TRJQT .../...

