PROJOLLY SQUARE ist ein quadratisches Profil aus Edelstahl AISI 316LL/1.4404-V4A glänzend. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung, als äuβerer Abschluβ, als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Natursteine sowie Trennleiste für Fuβboden und Verkleidung. Sein besonderer Schnitt und die Formstücke wie Innen- und Auβenecken, Endkappen und Verbinder machen **PROJOLLY SQUARE** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung auch in Bereiche mit höhen mechanischen Belastungen.

PROJOLLY

EDELSTAHL AISI 316LL/1.4404-V4A GLÄNZEND, SATINIERT



EDELSTAHL AISI 316LL/1.4404 GLÄNZEND mit Schutzfolie

Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm - 8/10 mm

Artikel	H mm		
PJQSACM 08	8		7
PJQSACM 10	10		
PJQSACM 11	11		
PJQSACM 125	12,5		

FARBPALETTE





EDELSTAHL AISI 316LL/1.4404 SATINIERT mit Schutzfolie

Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm - 8/10 mm


Artikel	H mm	
PJQSACMS 10	10	
PJQSACMS 11	11	
PJQSACMS 125	12,5	

FARBPALETTE



FÜR DEN KONKAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET.

316

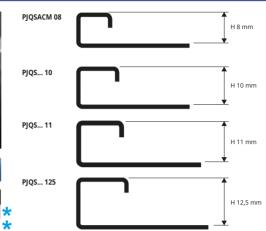

TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

1. Je nach Höhe der Fliese "PROJOLLY SQUARE" auswählen. 2. Das zugeschnittene "PROJOLLY SQUARE" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. 3. Der Schenkel von "PROJOLLY SQUARE" auf die Klebemasse drücken. 4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. **5.** Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

KAPSELN, ENDKAPPEN UND VERBINDER für dreiaxiale Anschlusselemente

VOLLGUSS EDELSTAHL AISI 316LL / KUNSTSTOFF

Kapseln & Endkappen der On-Demand-Profile sind auch auf Anfrage 🚼

KAPSELN UND ENDKAPPEN - EDELSTAHL AISI 316LL/1.4404 GLÄNZEND

Artikel	H mm	VE 10 Stk.	VE 2 Stk.
CPJQSACM/	08/10/11/12,5		
TPJQSACM/	08/10/11/12,5		

Wählen die gewünschte Verpackung und Höhe z.B.: 10 mm Kapseln in 10 Stk. Verpackung - CPJQSACM 10/10

KAPSELN UND ENDKAPPEN - EDELSTAHL AISI 316LL/1.4404 SATINIERT

Artikel	H mm	VE 10 Stk.	VE 2 Stk.
CPJQSACMS/	10/11/125		
TPJQSACMS/	10/11/125		
Wählen die gewünschte Vernackung und Höhe			

z.B.: 10 mm Kapseln in 10 Stk. Verpackung - CPJQSACMS 10/10

VERBINDER - KUNSTSTOFF

Artikel	H mm	VE 10 Stk.	VE 2 Stk.
GIJQ/	08/10/11/125		
Wählen die gewijn	schte vernackung und I	Höhe	

z.B.: 4,5 mm Kapseln in 10 Stk. Verpackung - GIJQ 10/10



ΕΝΙΝΚΑΡΡΕΝΙ

TPIOSACM .../...



CPIOSACM .../..



