

PROJOLLY SQUARE ist ein quadratisches Profil aus Messing verchromt und brüniertes. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung, als äußerer Abschluß der Verkleidung, als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Natursteine sowie Trennleiste für Wand und Fußboden. Sein besonderer Schnitt und die Formstücke wie Innen- und Außenecken, Endkappen und Verbinder machen **PROJOLLY SQUARE** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung.

PROJOLLY SQUARE

MESSING VERCHROMT GEBÜRSTET UND BRÜNIERTES




MESSING VERCHROMT Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H mm		
PJQSOC 045	4,5		
PJQSOC 06	6		
PJQSOC 08	8		
PJQSOC 10	10		
PJQSOC 125	12,5		



GEBÜRSTETES MESSING Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H mm		
* PJQSOS 045	4,5		*
* PJQSOS 06	6		*
* PJQSOS 08	8		*
* PJQSOS 10	10		*
* PJQSOS 125	12,5		*

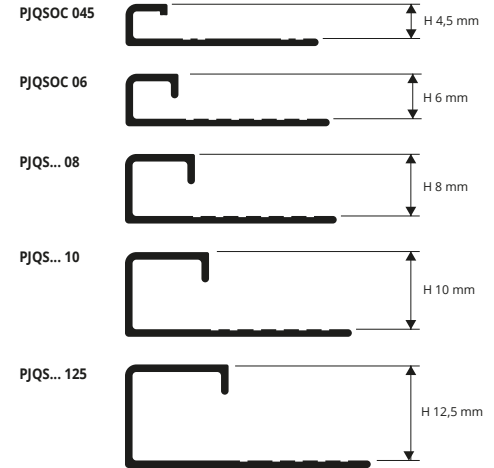

MESSING BRÜNIERTES Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm
VE 20 Stk. - 54 Lfm (PJQSOB 125 - VE 10 Stk.)


Artikel	H mm		
PJQSOB 08	8		
PJQSOB 10	10		
PJQSOB 125	12,5		

FARBPALETTE



1. Je nach Höhe der Fliese "PROJOLLY SQUARE" auswählen. 2. Das zugeschnittene "PROJOLLY SQUARE" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. 3. Der Schenkel von "PROJOLLY SQUARE" auf die Klebmasse drücken. 4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. 5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

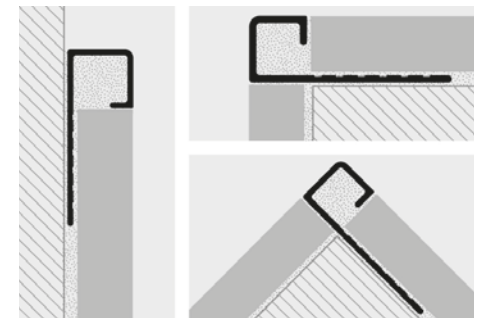

KAPSELN, ENDKAPPEN UND VERBINDER für dreiaxiale Anschlusselemente

VOLLGUSS VERCHROMTES MESSING / KUNSTSTOFF

Kapseln & Endkappen der On-Demand-Profile sind auch auf Anfrage *

KAPSELN UND ENDKAPPEN - VERCHROMTES MESSING

Artikel	H mm	VE 10 Stk.	VE 2 Stk.
CPJQSOC .../...	045/06/08/10/125		
TPJQSOC .../...	045/06/08/10/125		

Wählen die gewünschte Verpackung und Höhe
z.B.: 10 mm Kapseln in 10 Stk. Verpackung - CPJQSOC 10/10

KAPSELN UND ENDKAPPEN - MESSING BRÜNIERTES

Artikel	H mm	VE 10 Stk.	VE 2 Stk.
CPJQSOB .../...	08/10/125		
TPJQSOB .../...	08/10/125		

Wählen die gewünschte Verpackung und Höhe
z.B.: 10 mm Kapseln in 10 Stk. Verpackung - CPJQSOB 10/10

KAPSELN UND ENDKAPPEN - GEBÜRSTETES MESSING

Artikel	H mm	VE 10 Stk.	VE 2 Stk.
* CPJQSOS .../...	045/06/08/10/125		
* TPJQSOS .../...	045/06/08/10/125		

Wählen die gewünschte Verpackung und Höhe
z.B.: 10 mm Kapseln in 10 Stk. Verpackung - CPJQSOS 10/10

VERBINDER - KUNSTSTOFF

Artikel	H mm	VE 10 Stk.	VE 2 Stk.
GIJQ .../...	045/06/08/10/125		

Wählen die gewünschte verpackung und Höhe
z.B.: 4,5 mm Kapseln in 10 Stk. Verpackung - GIJQ 10/10

VERBINDER



GIJQ .../...

KAPSELN



CPJQSOC .../...

ENDKAPPEN



TPJQSOC .../...

