



PRODILAT для укладки на клей изготовлены из нержавеющей стали. Во всех версиях внутренняя часть шва выполнена из черного и серый. Вулканизированного расширенного неопрена. Выдерживает тяжелые грузы и частое пешее движение. Монтируйте шов в уровень с разрезом бетонного подсла. Высокопрочен, повышенное качество, высокая химическая стойкость. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами


PRODILAT

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM




НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М - (GCAC 20 - 27 Лин.М)

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

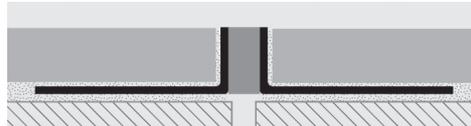


1. Выберите высоту PRODILAT, равной с толщиной пола (кафельной плитки), также выбирая цвет вкладки. 2. Используя зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва (соединителя). 3. Положите PRODILAT с перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом). 4. Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0.5-1 мм ниже, чем кафельные плиты, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем. 5. Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и PRODILAT.
ПРИМЕЧАНИЕ: GCAC 03 и GCAC 045 не шлифуются.

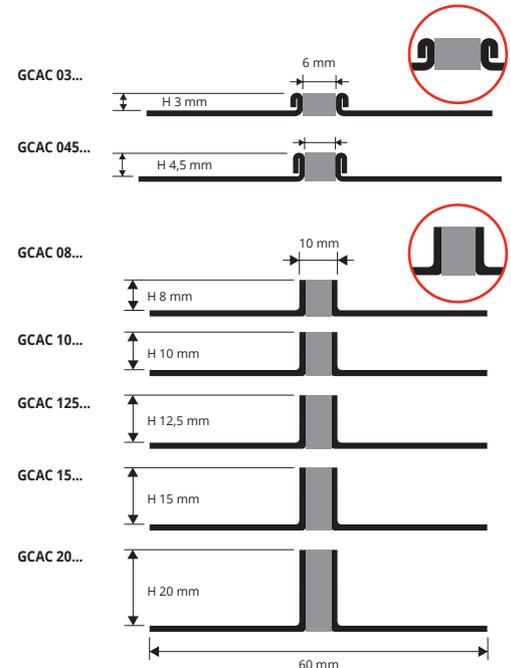

Артикул	H mm
GCAC 03... (3x6)	3
GCAC 045... (4,5x6)	4,5
GCAC 08... (8x10)	8
GCAC 10... (10x10)	10
GCAC 125... (12,5x10)	12,5
GCAC 15... (15x10)	15
GCAC 20... (20x10)	20

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: N - G - A.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: GCAC 08... (выбранный цвет: Вставка Серый) GCAC 08G.
N 25 / H по запросу.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Нерж. сталь
AISI 304/1.4301-V2A

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (EPDM)



ПО ЗАПРОСУ

A - Слоновая кость (E81)

ПРИГОДНО ДЛЯ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ПИЩЕЙ

Любые поверхностные пятна из вулканизированной резины из-за природы материала исчезают во время шлифования или очистки установленного продукта.
Эти пятна не будут считаться действительными для любая рекламация

PRODILAT для укладки на клей изготовлены из алюминия. Во всех версиях внутренняя часть шва выполнена из черного или серого вулканизированного расширенного неопрена. Выдерживает тяжелые грузы и частое пешее движение. Монтируйте шов в уровень с разрезом бетонного подсла. Высокопрочен, повышенное качество.


PRODILAT

АЛЮМИНИЙ
С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM




АЛЮМИНИЙ С ВУЛКАНИЗИРОВАННЫМ EPDM
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 Шт. - 54 Лин.М

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

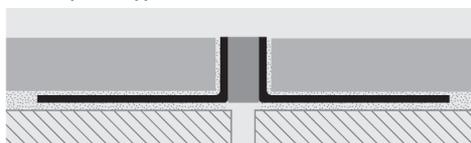

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите высоту PRODILAT, равной с толщиной пола (кафельной плитки), также выбирая цвет вкладки. 2. Используя зазубренный распределитель, нанесите клеящее средство в место размещения шва (соединителя). 3. Положите PRODILAT с перфорированными выступами в клеящее средство (рекомендуем укладывать шов расширения в линию со штукатурным маяком/полом). 4. Выполните укладку кафельных плит, выравнивая их и присоединяя к верхнему краю профиля (шов должен быть на 0.5-1 мм ниже, чем кафельные плиты, ни в коем случае не выше). Неразрезанную сторону плитки всегда нужно размещать впритык с профилем. 5. Используйте уплотнитель для заполнения пустот между плитками и PRODILAT.

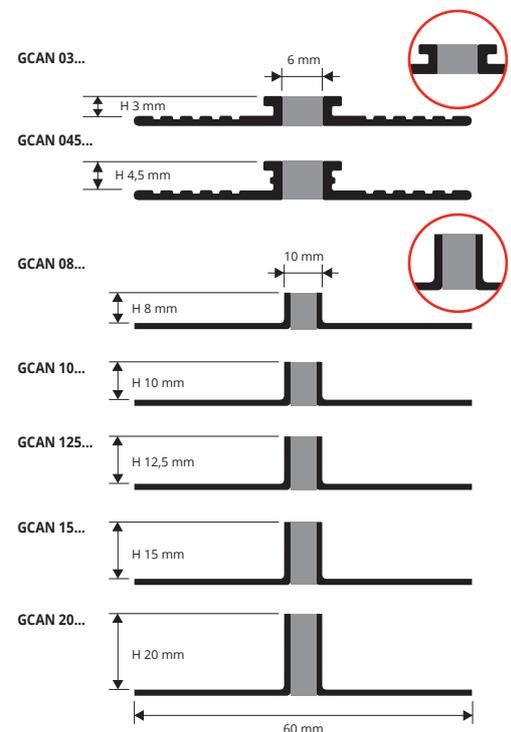

Артикул	H mm
GCAN 03... (3x6)	3
GCAN 045... (4,5x6)	4,5
GCAN 08... (8x10)	8
GCAN 10... (10x10)	10
GCAN 125... (12,5x10)	12,5
GCAN 15... (15x10)	15
GCAN 20... (20x10)	20

Вставка цвета, имеющиеся в наличии: N - G - A.
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Например: GCAN 08... (выбранный цвет: Вставка Серый) GCAN 08G.
N 25 / H 30 по запросу.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Алюминий

ЦВЕТОВАЯ ГАММА (EPDM)



ПО ЗАПРОСУ

A - Слоновая кость (E81)

Любые поверхностные пятна из вулканизированной резины из-за природы материала исчезают во время шлифования или очистки установленного продукта.
Эти пятна не будут считаться действительными для любая рекламация

News 2024

* = По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 300 Шт.