




**PROJOLLY** è un profilo arrotondato in ottone naturale, lucidato verniciato e cromato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata (solo la versione naturale e cromata) nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne giunzioni e tappi di chiusura rendono un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante a regola d'arte.

# PROJOLLY

OTTONE NATURALE, LUCIDO VERNICIATO E CROMATO (SUPER LUCIDO - MIRROR LINE)

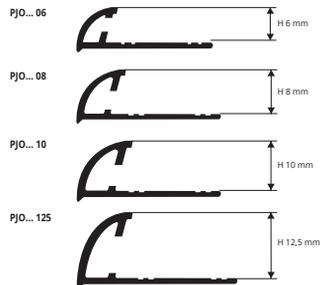

**OTTONE NATURALE thermo packed**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PJON 08	8		*
PJON 10	10		
PJON 125	12,5		*

**OTTONE LUCIDO VERNICIATO thermo packed**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PJOL 06	6		*
PJOL 08	8		
PJOL 10	10		
PJOL 125	12,5		

L'ottone lucido verniciato non è adatto a zone di frequente calpestio e/o abrasione.

**OTTONE CROMATO SUPER LUCIDO thermo packed**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml


Articolo	H mm		
PJOC 06	6		*
PJOC 08	8		
PJOC 10	10		
PJOC 125	12,5		



### GAMMA COLORI



### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

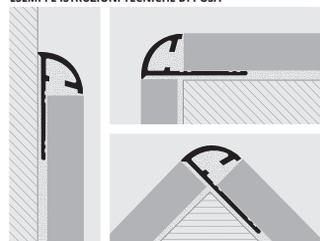

1. Scegliere PROJOLLY in funzione dello spessore della piastrella.  
2. Tagliare PROJOLLY alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.  
3. Premere la fetta di ancoraggio di PROJOLLY nell'adesivo.  
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.  
5. Staccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

## CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

OTTONE LUCIDO VERNICIATO E EFFETTO OTTONE CROMATO / PLASTICA

### TAPPI e GIUNZIONI - OTTONE CROMATO / PLASTICA

Articolo	H mm		
TPJOC 06-08-10-125/...	6-8-10-125		
GJJA 06-08-10-125/...	6-8-10-125		

Scegliere la confezione desiderata. Es. GJJA.../10 (conf 10 pz)  
GJJA.../2 (conf 2 pz)

#### TAPPO



TPJOC 06-08-10-125/...

#### GIUNZIONE



GJJA 06-08-10-125/...

#### CAPSULE ESTERNE



CPJOL 06-08-10-125/... CPJDOL 06-08-10-125/... IPJDOL 06-08-10-125/... IPJOL 06-08-10-125/...

#### CAPSULE INTERNE



CPJOC 06-08-10-125/... CPJDOC 06-08-10-125/... IPJDOC 06-08-10-125/... IPJOC 06-08-10-125/...

### CAPSULE SINISTRE - OTTONE LUCIDO VERNICIATO

Articolo	H mm		
CPJOL 06/... (esterne)	6		*
IPJOL 06/... (interne)	6		*
CPJOL 08/... (esterne)	8		
IPJOL 08/... (interne)	8		
CPJOL 10/... (esterne)	10		
IPJOL 10/... (interne)	10		
CPJOL 125/... (esterne)	12,5		
IPJOL 125/... (interne)	12,5		

Scegliere la confezione desiderata. Es. CPJOL.../10 (conf 10 pz)  
CPJOL.../2 (conf 2 pz)

Sono disponibili (solo su richiesta) le capsule destre, da utilizzare unicamente nei seguenti casi:

A) Quando si posa il profilo con la base tranciata perpendicolare rispetto al pavimento.



Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDOC 08.

Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: IPJDOC 08.

### CAPSULE SINISTRE - OTTONE CROMATO

Articolo	H mm		
CPJOC 06/... (esterne)	6		*
IPJOC 06/... (interne)	6		*
CPJOC 08/... (esterne)	8		
IPJOC 08/... (interne)	8		
CPJOC 10/... (esterne)	10		
IPJOC 10/... (interne)	10		
CPJOC 125/... (esterne)	12,5		
IPJOC 125/... (interne)	12,5		

Scegliere la confezione desiderata. Es. CPJOC.../10 (conf 10 pz)  
CPJOC.../2 (conf 2 pz)

#### CAPSULA SINISTRA

Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDOC 08.

#### CAPSULA DESTRA

\* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.